

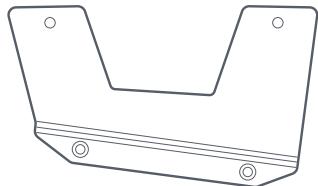


STARLINK | FLAT MOUNT PERFORMANCE

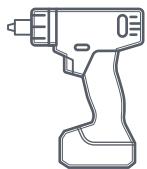

Contenu de la boîte


Flat Mount

Vis de mécanique
M6 (4 x)Vis à tête plate
M6 (4 x)Écrous freinés
M6 (4 x)Clé hexagonale
de 4 mm**Outils recommandés**


Perceuse/visseuse à percussion

Mèche de
6 mm (1/4 po)

Douille de 10 mm





Clé 10 mm

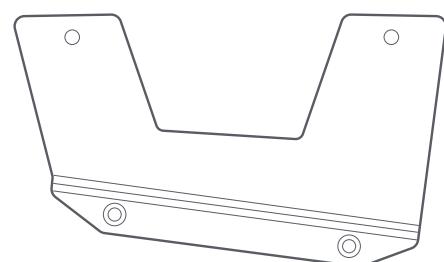256 mm
(10,1 po)149 mm
(5,9 po)49 mm
(1,9 po)610 mm
(24 po)



1 | Télécharger l'application Starlink

Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.

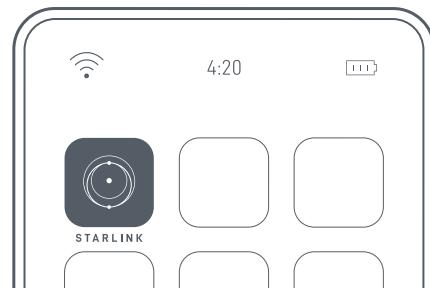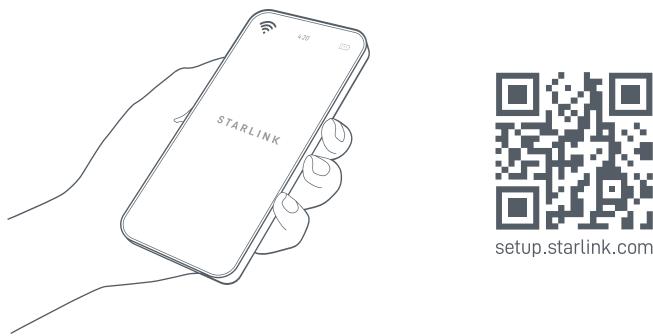


2 | Déterminer l'emplacement de montage

Pour rester connecté aux satellites qui se déplacent en orbite, votre Starlink a besoin d'une vue dégagée sur le ciel. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite provoqueront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstruction dans l'application pour vérifier si vous avez sélectionné un bon emplacement de montage.

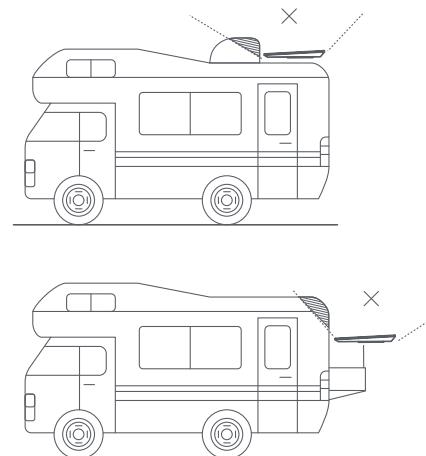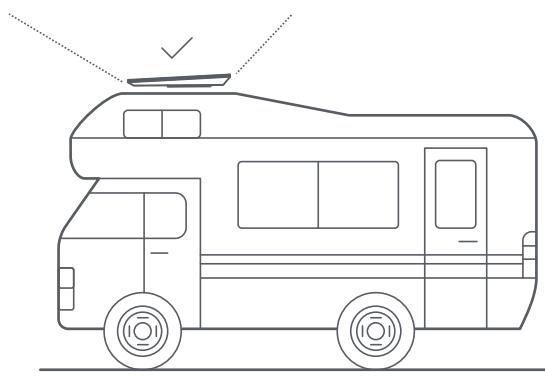

3 | Installer le support sur Starlink


Installez les boulons de 16 mm fournis à travers le support à l'arrière du Starlink. Serrez les quatre boulons à l'aide de la clé hexagonale pour bien fixer le Flat Mount. Serrez les vis aux quatre coins jusqu'à ce que la force appliquée aux boulons atteigne 7 N.m (5,2 pieds-livres). Assurez-vous que le support est bien fixé au Starlink.

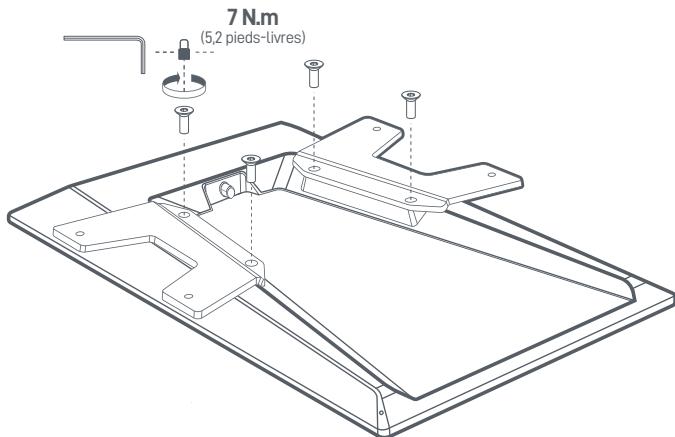

4 | Marquer les trous de montage

En utilisant le Flat Mount comme modèle, marquez les quatre trous de montage à l'emplacement souhaité, à l'aide d'un stylo ou d'un crayon.


Les vis de mécanique incluses peuvent aller sur des surfaces de montage de jusqu'à 19 mm (3/4 po) d'épaisseur.

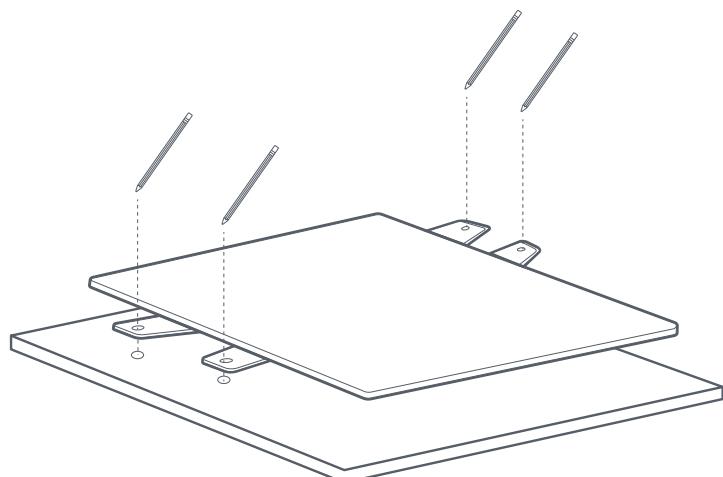

5 | Percer les trous de guidage

Percez les trous avec une mèche de 7 mm (9/32 po).



Retirez les bavures autour des trous et assurez-vous que la surface est exempte de débris.

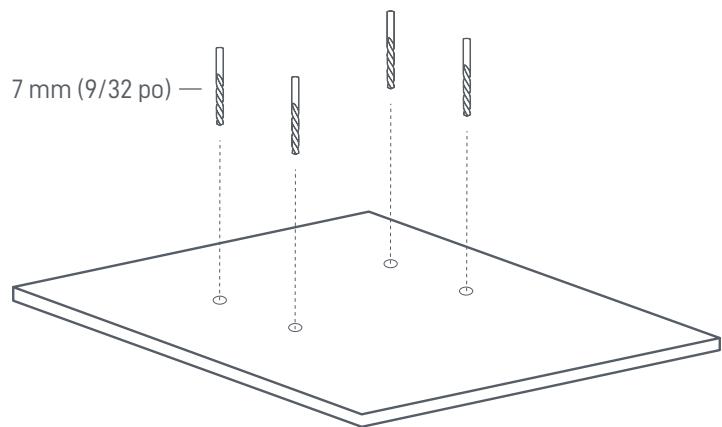

6 | Brancher le câble Starlink

Alignez l'extrémité du connecteur Performance du câble Starlink indiquée par l'encoche rouge et branchez-la à votre Starlink en tenant l'extrémité de la prise et en l'insérant fermement dans l'antenne.

Si le câble Starlink doit être retiré, tournez la douille dans le sens antihoraire, puis tirez pour le déconnecter de votre Starlink.

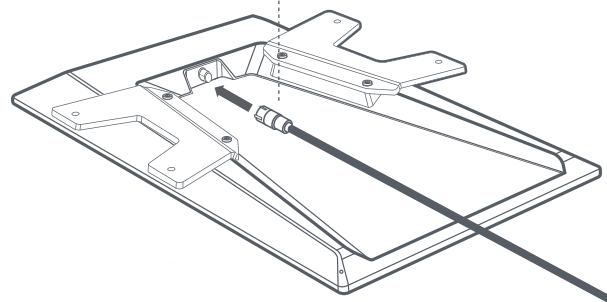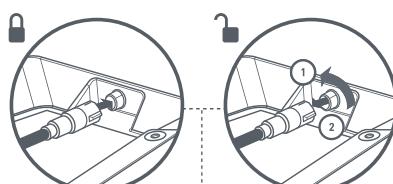

7 | Installer les vis

Installez les quatre vis de mécanique de 35 mm dans les trous pré-percés à l'aide d'une clé à douille de 10 mm. Serrez les vis aux quatre coins jusqu'à ce que la force appliquée aux boulons atteigne 8 N.m (5,9 pieds-livres).

