






Kandungan Kotak

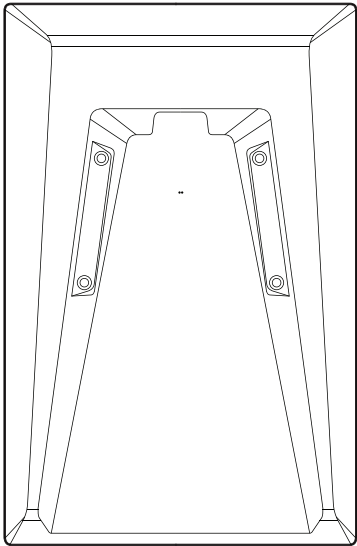


Piring Starlink Performance




Bekalan Kuasa Lanjutan

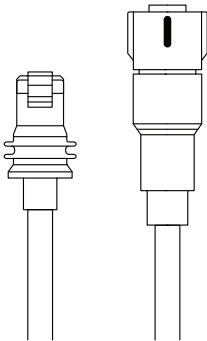


Kabel
Starlink Performance
25 m
(82 kaki)

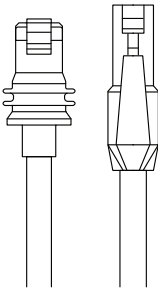

Kabel
Ethernet Starlink
5 m
(16.4 kaki)

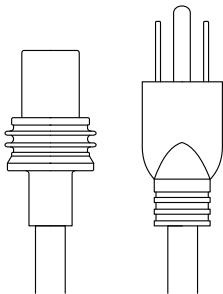

Kabel
Kuasa AC Starlink
1.5 m
(4.9 kaki)

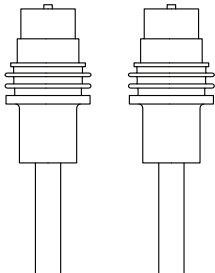

Kabel
Kuasa DC Starlink
1.5 m
(4.9 kaki)

1 | Muat turun Aplikasi Starlink

Muat Turun Aplikasi Starlink dan imbas kod QR untuk melalui proses pemasangan.




2 | Palamkan Kabel dan Sambungkan ke Kuasa

Sejajarkan hujung penyambung kabel Starlink Performance yang ditunjukkan oleh takuk berwarna merah dan sambungkan ke Starlink anda dengan memegang hujung palam dan memasukkannya dengan kuat ke dalam piring.

Sambungkan hujung kabel Starlink yang satu lagi ke bekalan kuasa. Pasang sama ada Kabel Kuasa AC (2A) atau DC (2B) ke bekalan kuasa, bergantung pada sumber kuasa anda dan palamkan ke palam kuasa. Pastikan semua kabel dipalam sepenuhnya sehingga muka palam rata dengan permukaan.

Jika perlu, untuk mengeluarkan kabel Starlink, putar kolar mengikut arah lawan jam dan tarik keluar untuk memutuskan sambungan daripada Starlink anda.

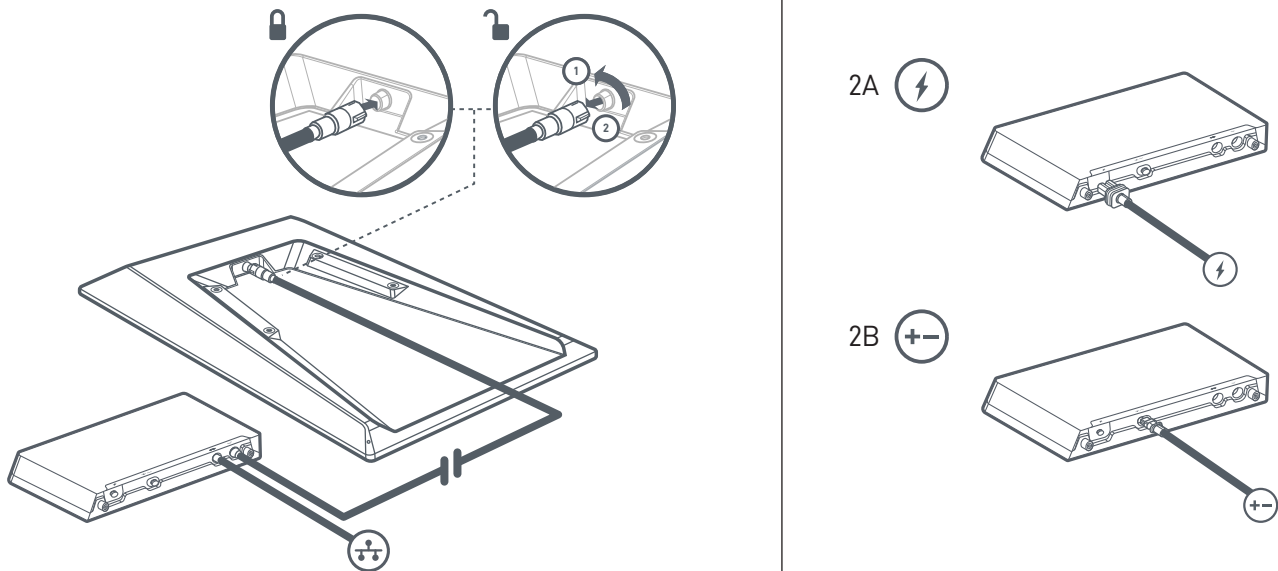

3 | Cari Lokasi Lekapan dan Jajarkan Starlink

Kedudukan Starlink anda harus bebas halangan dan mengarah langsung ke langit agar dapat tetap terhubung dengan satelit selaras dengan pergerakannya di atas. Objek yang menghalang sambungan antara Starlink dengan satelit seperti ranting pokok, tiang atau bumbung akan menyebabkan gangguan perkhidmatan. Gunakan alat halangan dalam Aplikasi untuk memastikan anda telah memilih lokasi lekapan yang sesuai.

Makluman pada Aplikasi akan muncul jika anda perlu memutarakan Starlink agar sejajar dengan betul. Ketik makluman untuk menggunakan alat penjajaran. Pastikan untuk memeriksa halangan dan Starlink anda dijajarkan dengan betul sebelum memasang Starlink anda secara kekal.



4 | Sambung Starlink

Jika menggunakan Penghala Starlink, sambungkan Penghala ke Bekalan Kuasa Lanjutan menggunakan kabel yang disediakan dalam kit penghala. Lakukan setiap langkah proses pemasangan Starlink pada Aplikasi Starlink. Anda boleh menggunakan Aplikasi Starlink untuk melihat statistik, mengakses tetapan terminal dan menghubungi sokongan.

Jika menggunakan penghala pihak ketiga, gunakan kabel ethernet yang disediakan dalam Kit Performance. Selepas anda menyediakan penghala pihak ketiga anda dan disambungkan ke Starlink dengan port WAN, buka aplikasi Starlink. Jika aplikasi mengatakan "Starlink tidak dapat dicapai", buat laluan statik dalam tetapan konfigurasi penghala anda.

Sila rujuk dokumentasi penghala anda untuk arahan tentang menetapkan laluan statik.


Destinasi rangkaian: 192.168.100.0

Tapisan Subrangkaian: 255.255.255.0

Get Laluan: 192.168.100.1


Antara muka: WAN

Nota: Pilihan ini mungkin berbeza bergantung pada perkakasan dan konfigurasi rangkaian khusus anda.

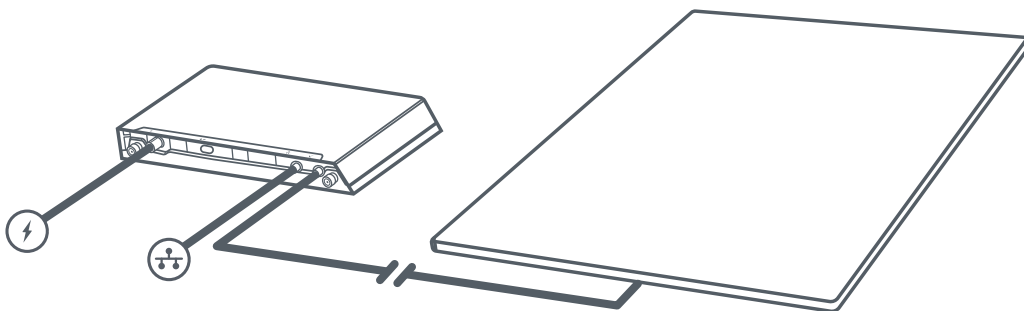


UNIT BEKALAN KUASA LANJUTAN**1 | Keluarkan Lekapan**

Keluarkan bekalan kuasa daripada lekapan dengan menarik dan memutar pin pelepas pantas pada mana-mana arah. Pin akan dikunci di tempatnya untuk membolehkan bekalan kuasa dikeluarkan dengan mudah.

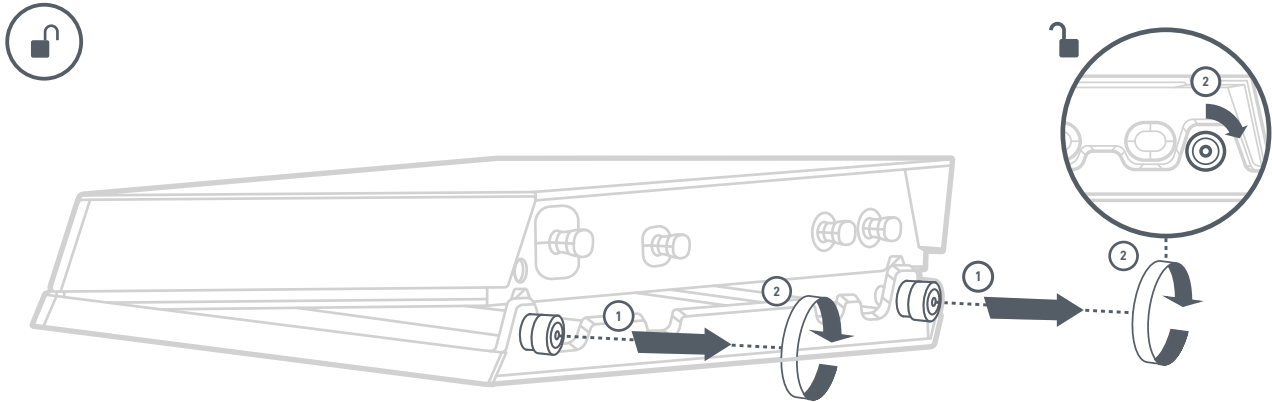**2 | Tandakan Lubang Panduan**


Pilih lokasi lekapan tidak melebihi 1.5 m (5 kaki) daripada sumber kuasa anda.

Tandakan lokasi empat lubang pada lekapan bekalan kuasa anda menggunakan pen atau pensel.

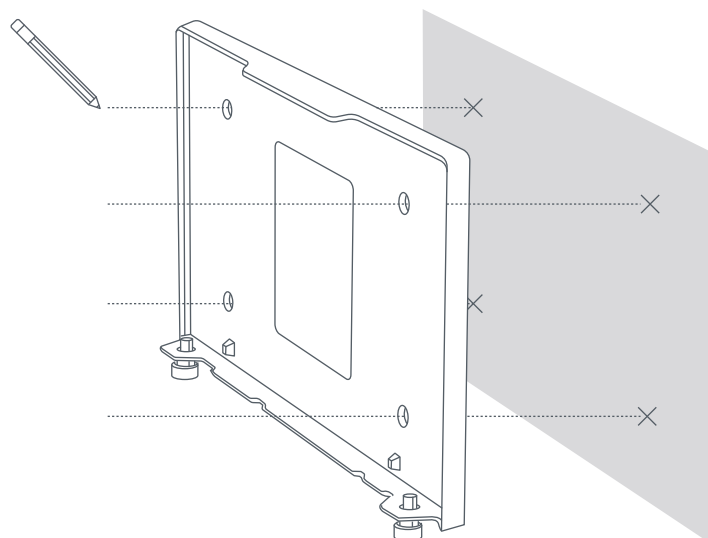


3 | Gerudi Lubang Panduan

Gerudi lubang dengan mata gerudi 8 mm (5/16 inci).

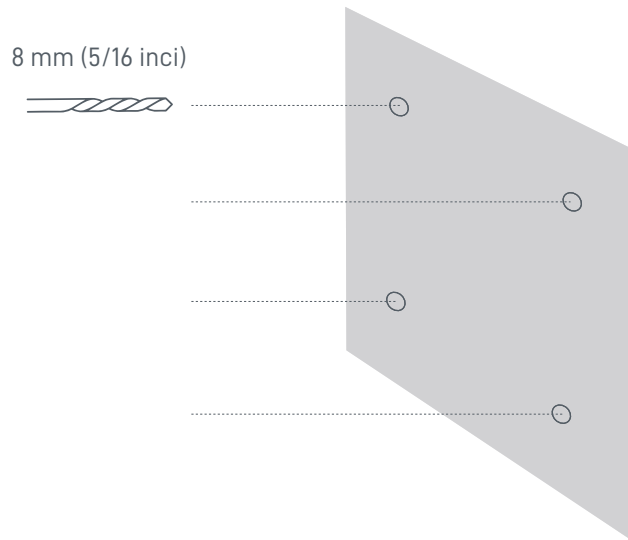

4 | Pasang Penambat dan Lekapan

Tolak penambat ke dalam lubang sehingga rata dengan dinding. Letakkan lekapan dinding pada penambat dan skru lekapan kepada dinding sehingga dilekatkan dengan kemas.

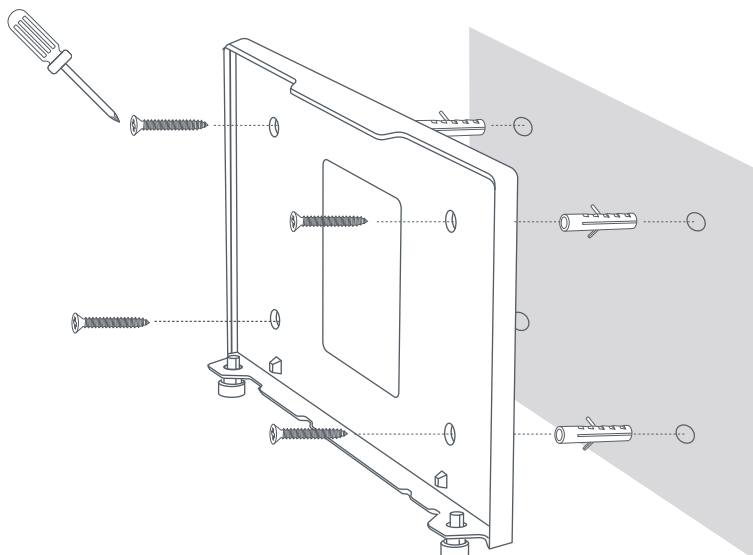

5 | Palamkan Kabel dan Pasang Bekalan Kuasa

Palamkan kabel Starlink, ethernet dan AC atau DC ke dalam bekalan kuasa dengan mengeluarkan palam kalis air dan pastikan kabel dimasukkan sepenuhnya. Luncurkan bekalan kuasa ke dalam lekapan, pastikan kedua-dua pin pengunci masuk ke tempatnya.

Selesaikan pemasangan dengan menghalakan kabel Ethernet ke lokasi pemasangan penghala anda, sambungkan kepada penghala dan palamkan penghala dan bekalan kuasa ke sumber kuasa anda.

