



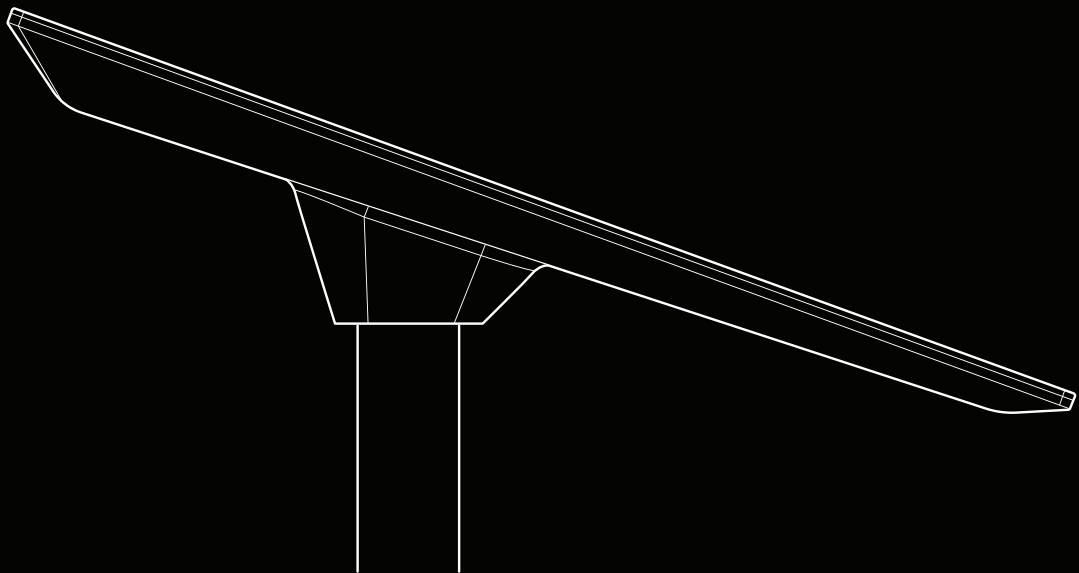

Kandungan Kotak

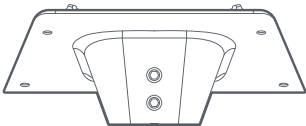

Lekapan Penyesuai Paip




Skrus Kepala Butang M6
(4x)




Kunci Allen
(2x)

99 mm
(3.9 inci)

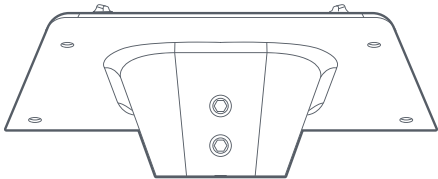


252 mm
(9.9 inci)

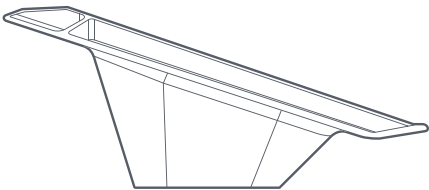

233 mm
(9.2 inci)


218 mm
(8.6 inci)

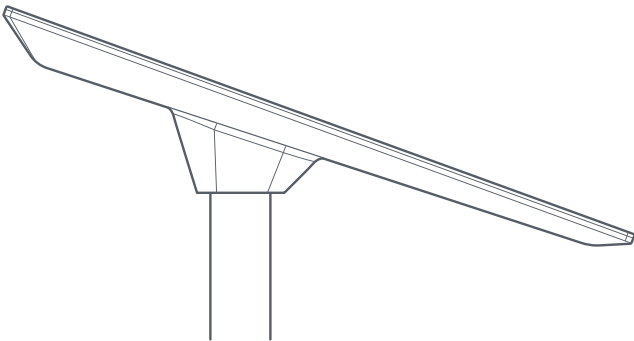

38-60 mm
(1.5 - 2.4 in)

1 | Muat turun Aplikasi Starlink


Imbas kod QR untuk memuat turun Aplikasi Starlink.

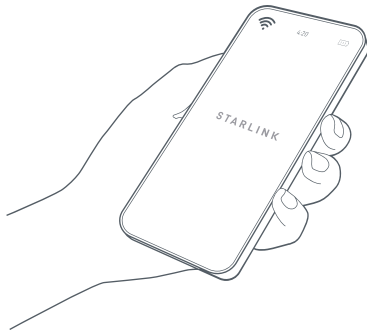

2 | Palamkan Kabel Starlink


Sejajarkan hujung penyambung kabel Starlink Performance yang ditunjukkan oleh takuk berwarna merah dan palamkan ke Starlink anda dengan memegang hujung palam dan memasukkannya dengan kuat ke dalam piring.

Jika kabel Starlink perlu dikeluarkan, putar kolar mengikut arah lawan jam dan tarik untuk memutuskan sambungan daripada Starlink anda.

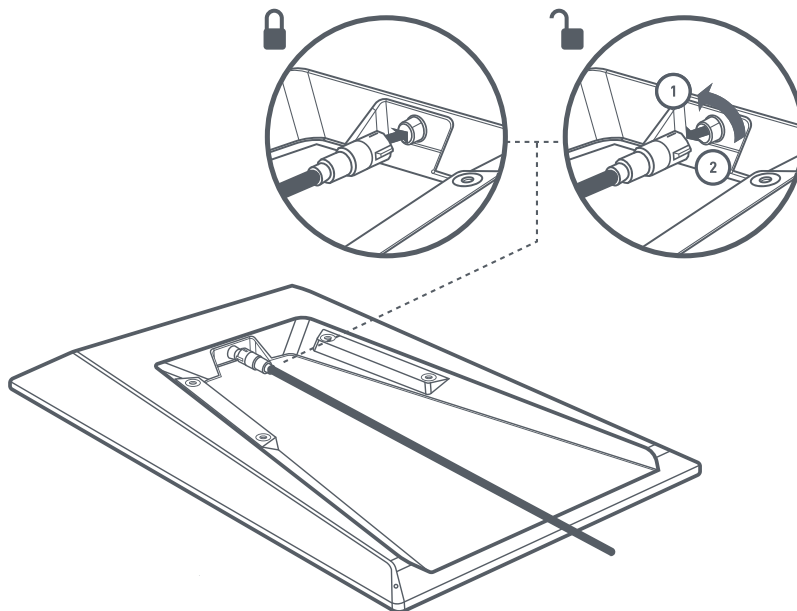


3 | Pasang Penyesuai Paip Pada Starlink

Pasang skru mesin yang disediakan melalui penyesuai paip ke bahagian belakang Starlink dan ketatkan empat skru menggunakan kunci allen. Ketatkan skru di semua 4 penjuru sehingga bolt mencapai 7 N-m (5.2 paun-kaki). Pastikan lekapan dipasang dengan kukuh pada Starlink.

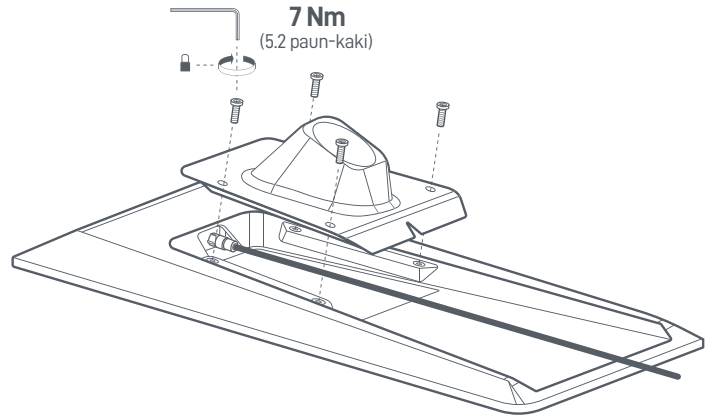

4 | Longgarkan Skru Pengikat


Menggunakan kunci allen, longgarkan skru pengikat dalam Penyesuai Paip sehingga bukaan cukup besar untuk muat paip lekapan anda.

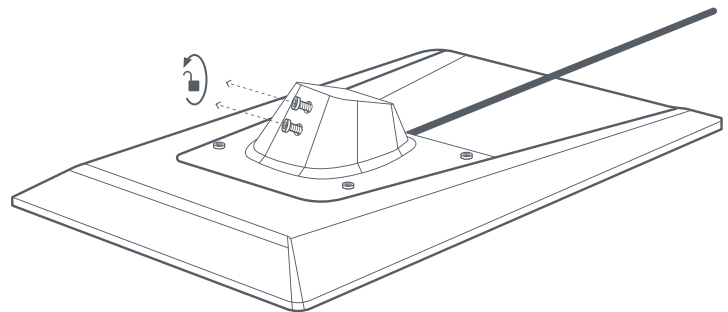

5 | Lepakkan Starlink ke Paip

Luncurkan Penyesuai Paip pada paip lekapan anda. Ketatkan skru pengikat buat sementara waktu untuk menstabilkan Starlink pada paip.


Sambungkan hujung kabel Starlink yang satu lagi ke bekalan kuasa dan palamkan ke palam kuasa.

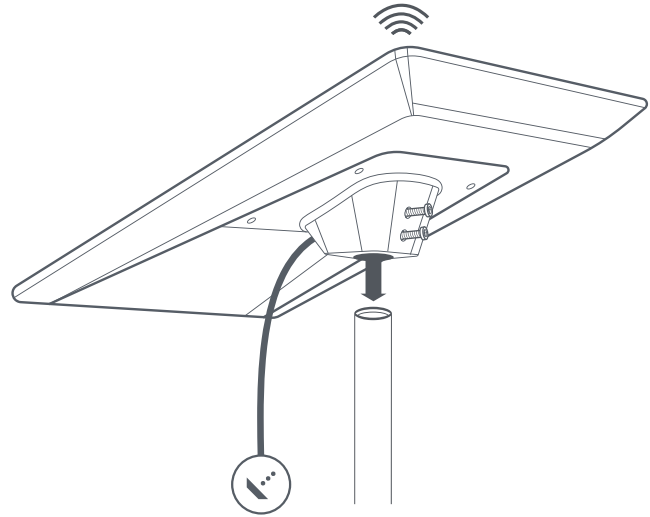

6 | Jajarkan Starlink Anda

Makluman pada Aplikasi akan muncul jika anda perlu memutar Starlink agar sejajar dengan betul.

Klik makluman untuk menggunakan alat penjajaran.

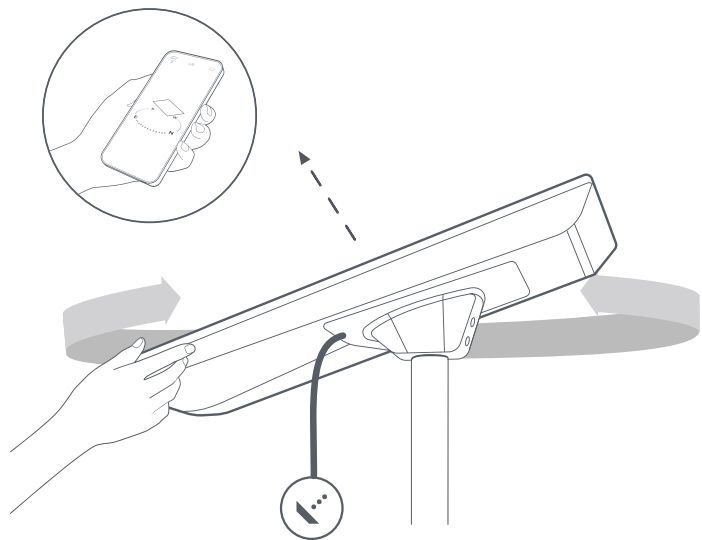

7 | Kunci Penjajaran

Menggunakan kunci allen, ketatkan skru pengikat pada Penyesuai Paip untuk mengunci Starlink anda pada tempatnya.

Pastikan Starlink anda dipasang dengan kukuh.

