






Kandungan Kotak

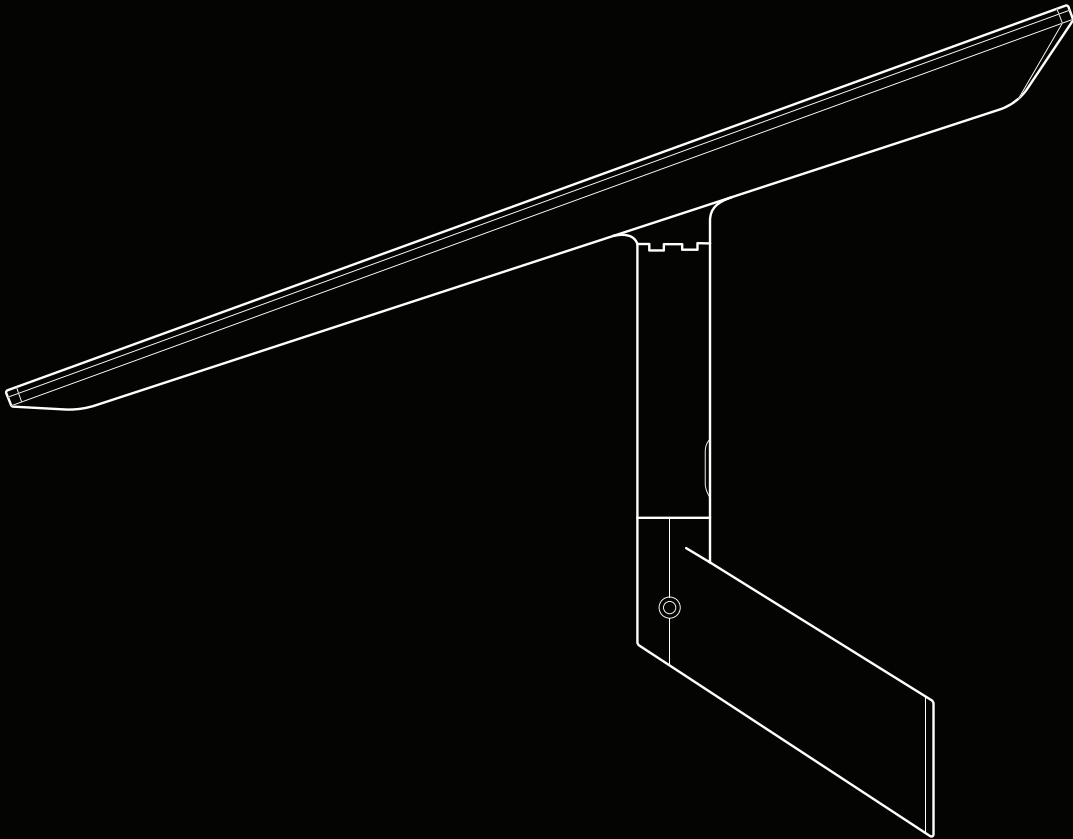

Lekapan Dinding



Penutup Estetik

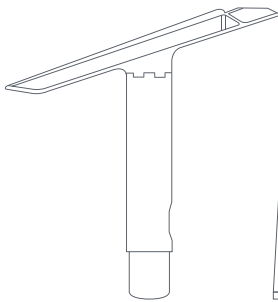

Tiang



Silikon



Skrus Kepala Butang
Mesin Berbibir M6 12mm
(4x)




Skrus Tebat M10
(2x)



Kunci Allen 4mm

Alat yang Disyorkan

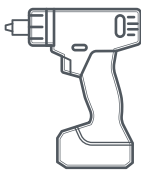

Pemandu Impak / Gerudi



Mata Gerudi
6 mm (1/4")




Soket
10mm




Pensel

444 mm
(17.5 inci)

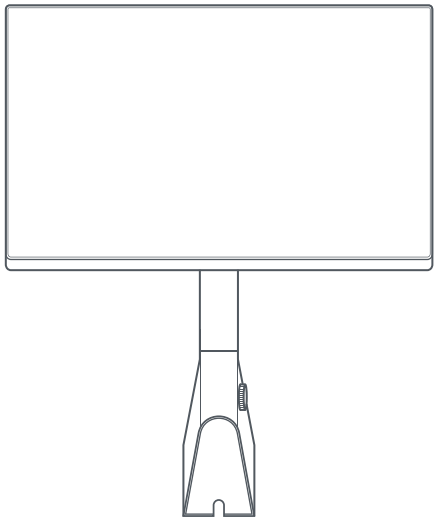

72 mm
(2.8 inci)

373 mm
(14.7 inci)


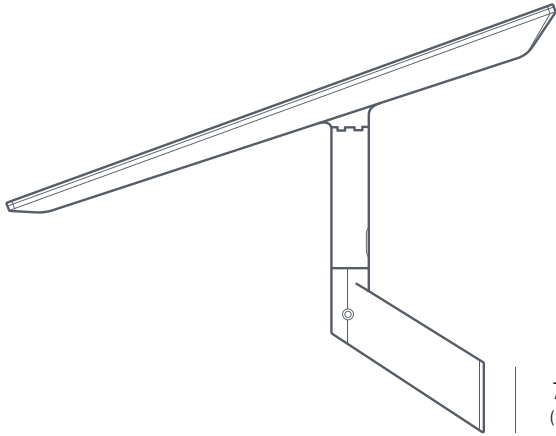


70 mm
(2.75 inci)

155 mm
(6.1 inci)



1 | Muat turun Aplikasi Starlink

Imbas kod QR untuk memuat turun Aplikasi Starlink.

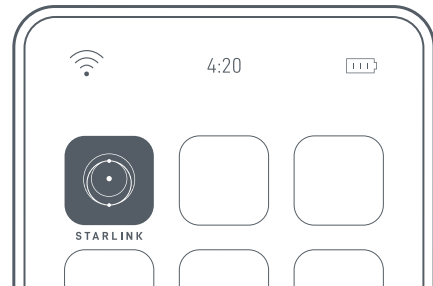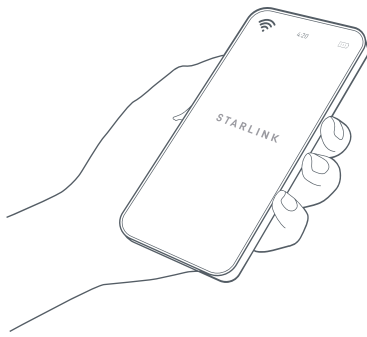


2 | Cari lokasi lekapan

Starlink anda memerlukan pemandangan langit yang bebas halangan untuk membolehkan ia kekal bersambung dengan satelit selaras dengan pergerakannya di atas. Objek yang menghalang sambungan antara Starlink dengan satelit seperti ranting pokok, tiang atau bumbung akan menyebabkan gangguan perkhidmatan. Gunakan alat halangan dalam Aplikasi untuk memastikan anda telah memilih lokasi lekapan yang sesuai.

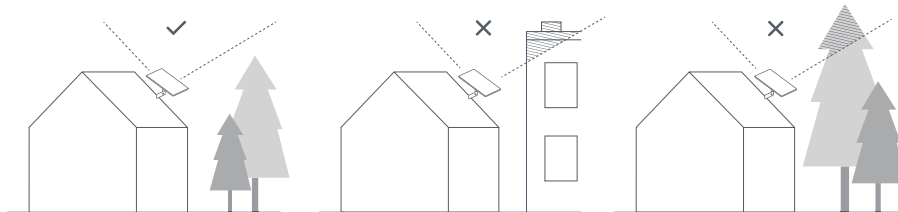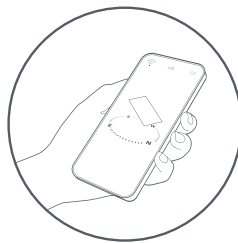


3 | Pasang dengan Ruang Lega kepada Struktur

Pastikan lokasi lekapan menyediakan ruang lega yang cukup untuk Starlink anda yang mungkin perlu diputarakan agar sejajar dengan betul.

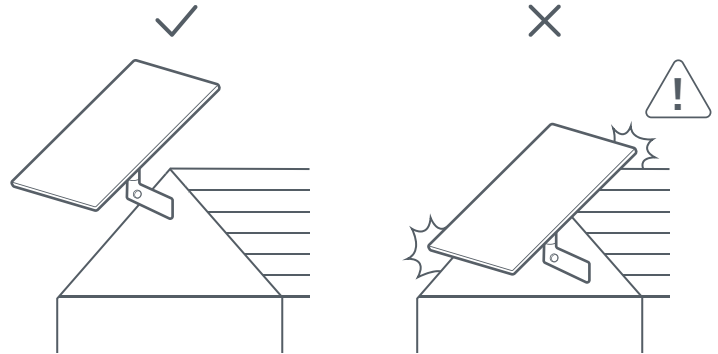

4 | Lalukan Kabel Melalui Lekapan


Masukkan hujung Penyambung kabel Starlink Performance melalui lubang di sisi tiang dan naik melalui slot dalam penyesuai.

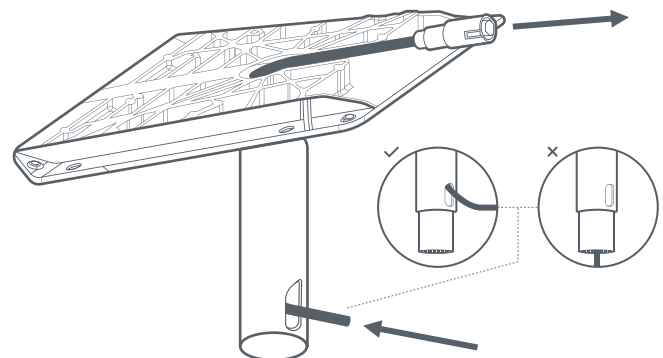

5 | Palamkan Kabel Starlink


Sejajarkan hujung Penyambung kabel Starlink Performance yang ditunjukkan oleh takuk berwarna merah dan palamkan ke Starlink anda dengan memegang hujung palam dan memasukkannya dengan kuat ke dalam piring.

Jika kabel Starlink perlu dikeluarkan, putar kolar mengikut arah lawan jam dan tarik untuk memutuskan sambungan daripada Starlink anda.

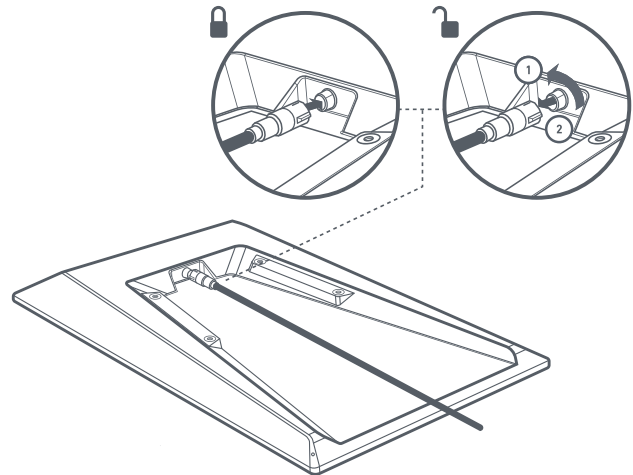


6 | Pasang Lekapan Dinding Ke Starlink

Pasang skru mesin yang disediakan melalui lekapan dinding ke bahagian belakang Starlink dan ketatkan empat skru menggunakan kunci allen. Ketatkan skru di semua 4 penjuru sehingga bolt mencapai 7 N-m (5.2 paun-kaki). Pastikan lekapan dipasang dengan kukuh pada Starlink.

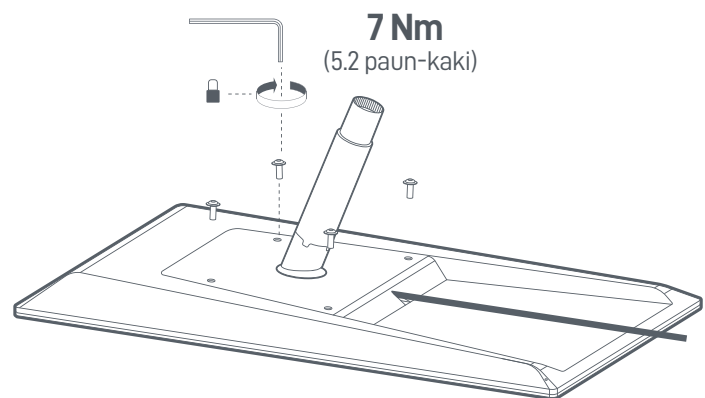


7 | Tandakan Lubang Panduan

Tandakan lokasi dua lubang pada lekapan dinding anda menggunakan penanda. Letakkan lubang betul-betul di atas rasuk struktur untuk memastikan Starlink anda kukuh.

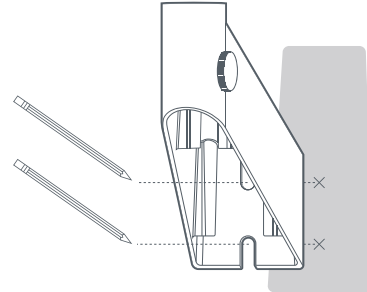


8 | Gerudi Lubang Panduan

Gerudi lubang dengan mata gerudi 6 mm (1/4 inci).

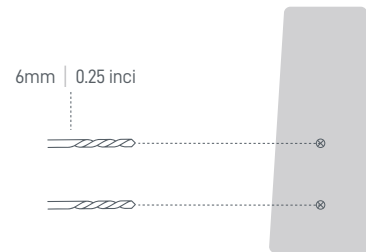


9 | Gunakan Penedap dan Skru pada Lekapan Dinding

Letakkan silikon di dalam dan atas lubang. Skru pada lekapan dengan menggunakan skru yang disediakan.

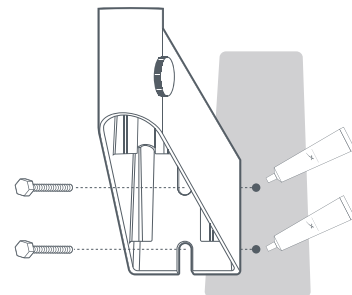


10 | Masukkan Starlink ke Lekapan Dinding

Luncurkan tiang ke lekapan dinding. Putar Starlink anda supaya menghadap pemandangan langit yang bebas halangan.

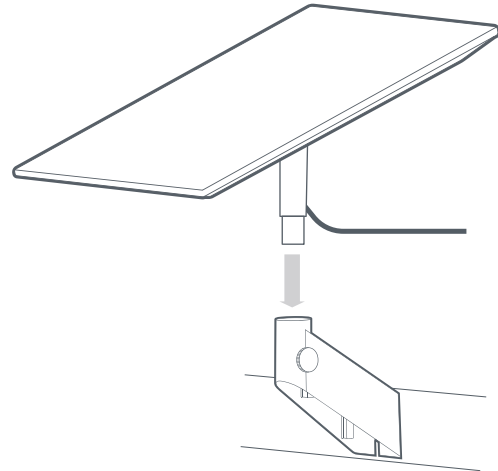


11 | Masukkan Kabel Melalui Lekapan Dinding

Masukkan kabel Starlink melalui lubang di bahagian atas lekapan dinding.

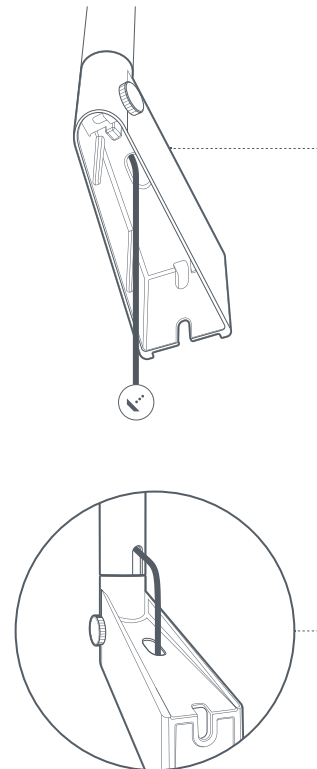

12 | Pasang Penutup

Pasang penutup dan masukkan kabel melaluinya. Sambungkan kabel Starlink kepada Bekalan Kuasa Lanjutan kemudian sambungkan kepada kuasa.

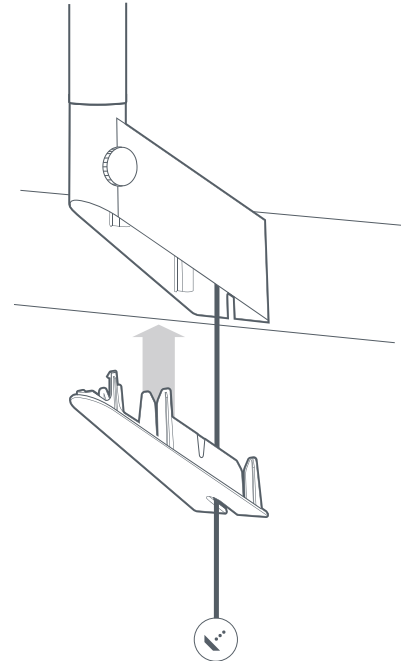

13 | Jajarkan dan Kunci Starlink Anda

Makluman pada Aplikasi akan muncul jika anda perlu memutar Starlink agar sejajar dengan betul.

Klik makluman untuk menggunakan alat penjajaran. Setelah dijajarkan, ketatkan skru tangan pada tiang untuk mengelakkan putaran.

