



STARLINK | 標準パイプアダプター設置ガイド

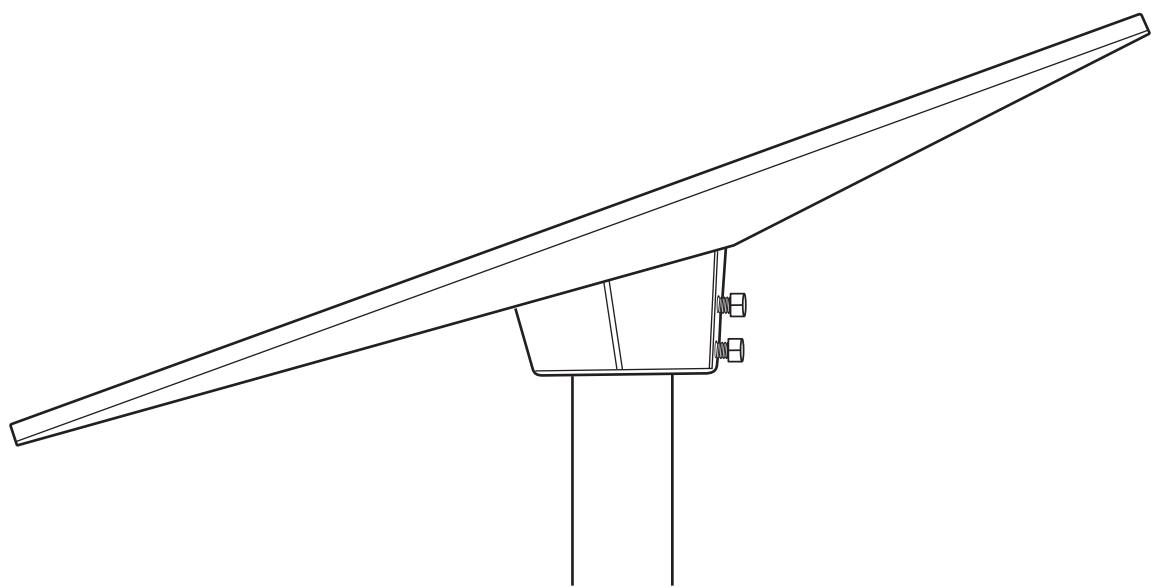

同梱物

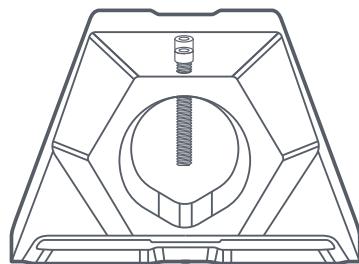

パイプアダプターマウント




六角レンチ




ケーブル配線クリップ
20個

558mm
(21.96インチ)

213mm
(8.38インチ)

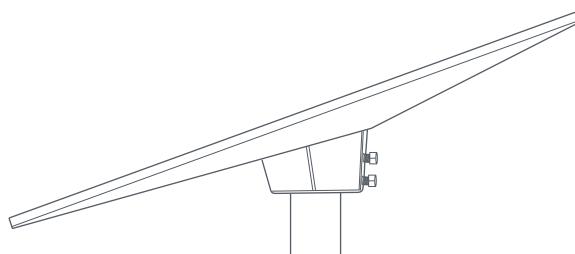

31mm - 63mm
(1.25インチ - 2.5インチ)

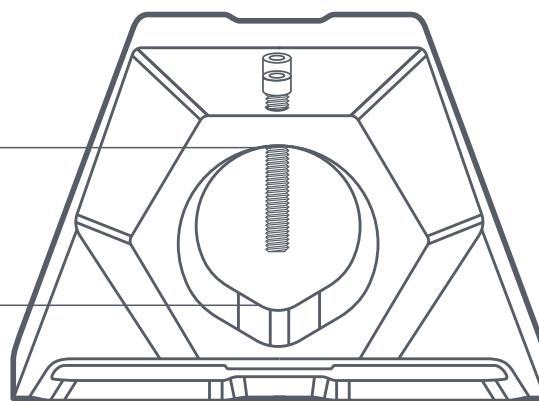


1 | Starlinkアプリをダウンロードする

QRコードをスキャンしてStarlinkアプリをダウンロードします。




2 | 取り付け場所を決める

Starlinkは、上空を移動する衛星との接続を維持するために、視界を遮るものがない、空がよく見える場所に設置する必要があります。木の枝や柱や屋根など、Starlinkと衛星の間に接続を妨げる物体があると、サービスが中断されます。アプリの障害物チェックツールを利用して、適切な取り付け場所を見つけてください。

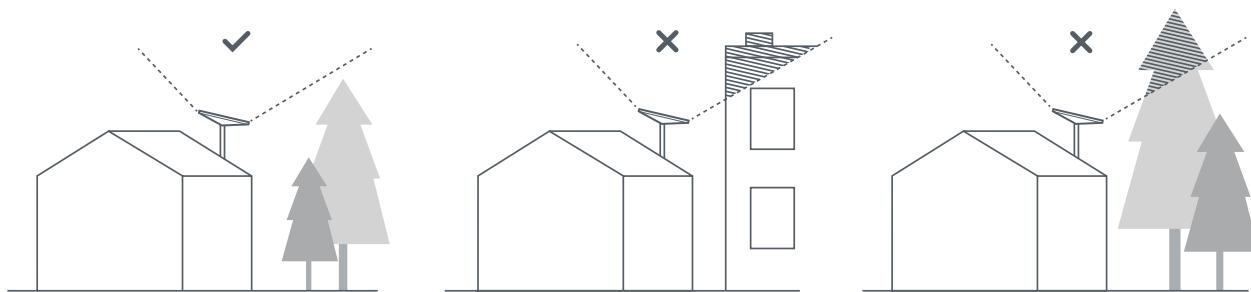



3 | キックスタンドを取り外す

リリースタブを強くつまみ、固定位置から引き離します。

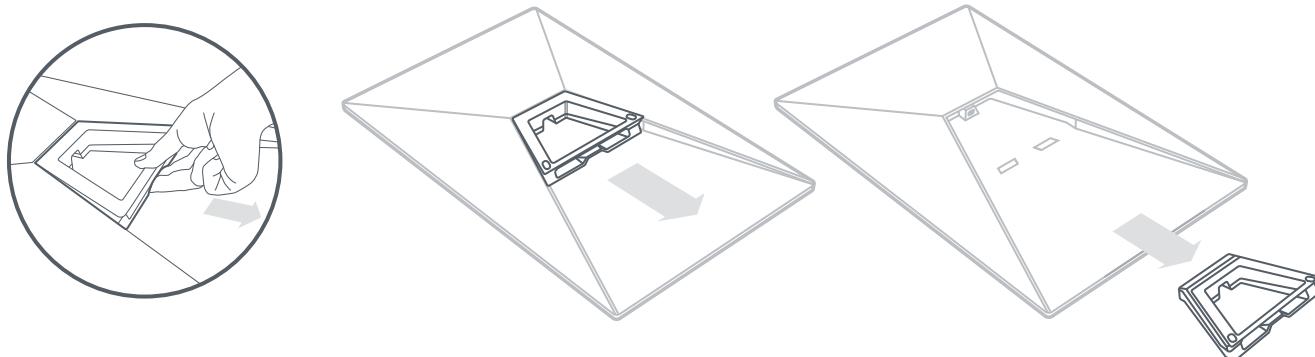

4 | 配線ケーブルをパイプアダプターに通す

Starlinkケーブルをパイプアダプターの開口部に通し、先端から出します。

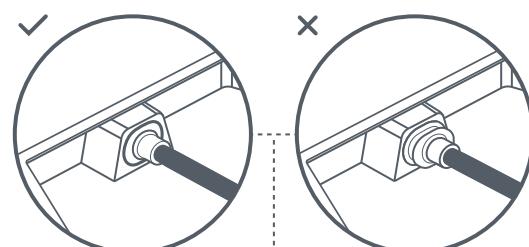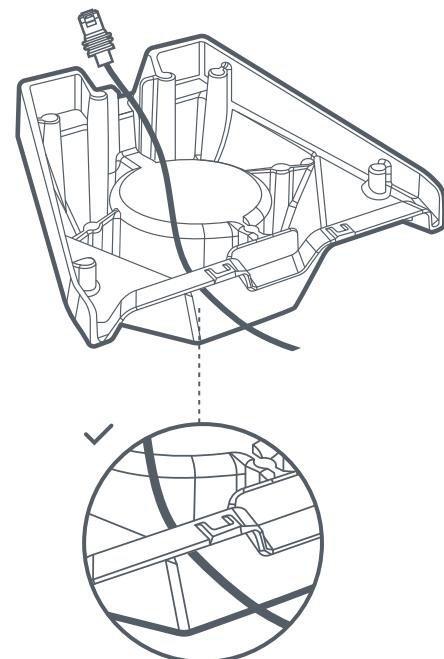


5 | ケーブルのプラグを差し、パイプアダプターを取り付ける

Starlinkにケーブルのプラグを差し込みます。

プラグの面が表面とぴったり重なり、完全に挿入されていることを確認してください。


次に、カチッと音がするまでアダプターをスライドさせます。

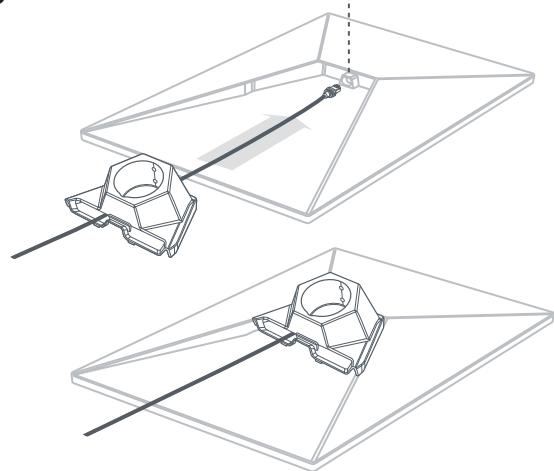

6 | Starlinkを取り付ける

ネジを緩め、パイプアダプターをマウントパイプにスライドさせます。ネジを仮締めして、Starlinkをパイプに安定的に取り付けます。


Starlinkケーブルのもう一方の端をルーターに接続し、ルーターの電源プラグを差し込んでください。

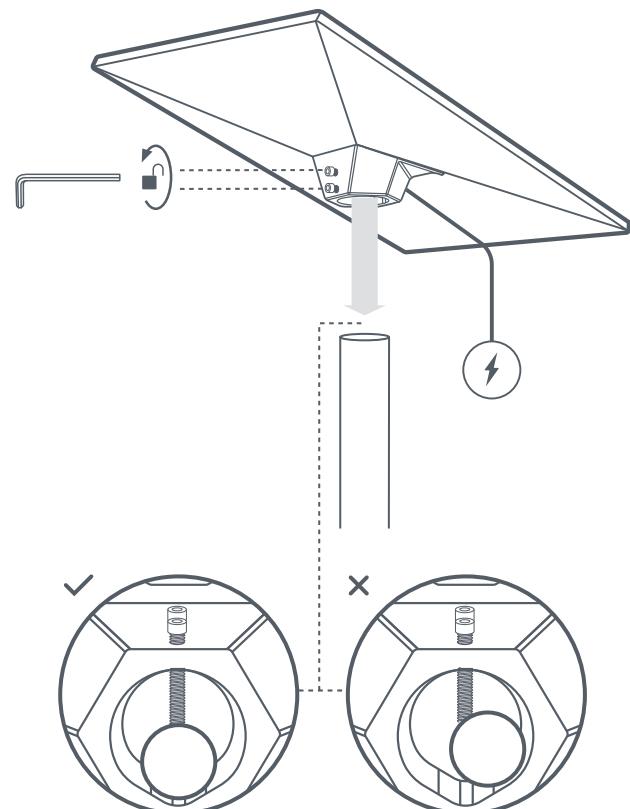

7 | Starlinkの位置を調整する

適切な方向調整のためにStarlinkを回転させる必要がある場合、アプリにアラートが表示されます。

アラートをクリックして位置合わせツールを使用します。

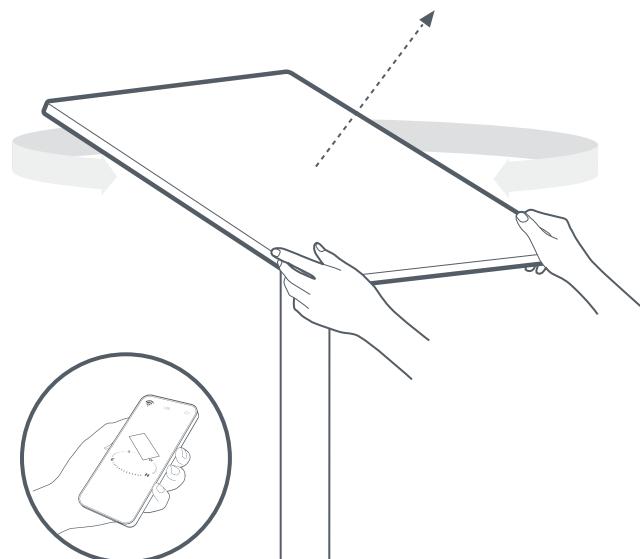

8 | 調整してロックする

パイプアダプターのネジを締めて、Starlinkを適切な位置に固定します。

Starlinkがしっかりと固定されていることを確認してください。

