



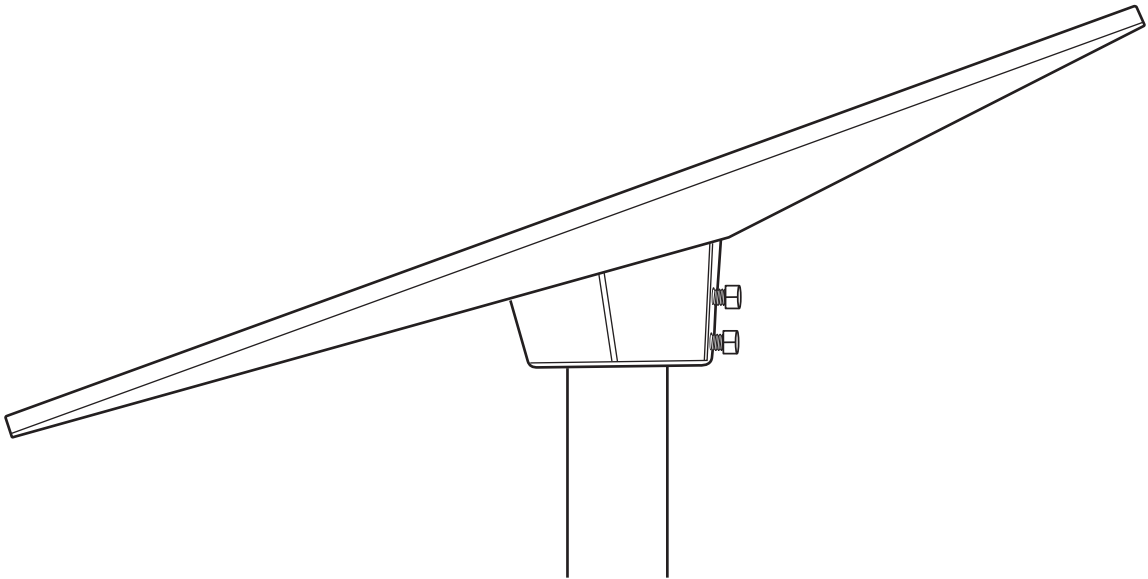

Kandungan Kotak

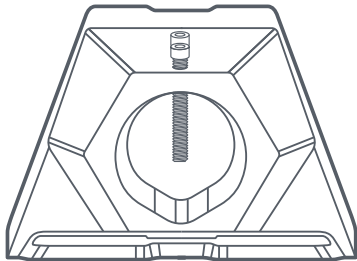

Lekapan Penyesuai Paip




Kunci Allen




Klip Penghalaan Kabel
20x

558 mm
(21.96 inci)

213 mm
(8.38 inci)

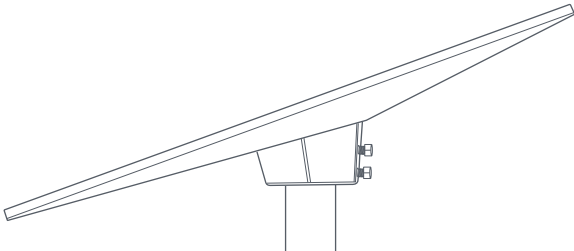


31 mm - 63 mm
(1.25 inci - 2.5 inci)

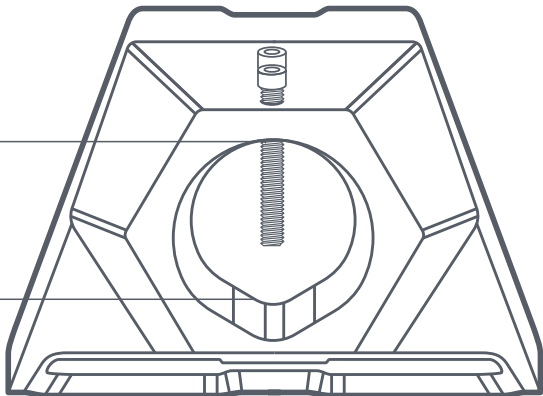


1 | Muat turun Aplikasi Starlink

Imbas kod QR untuk memuat turun Aplikasi Starlink.

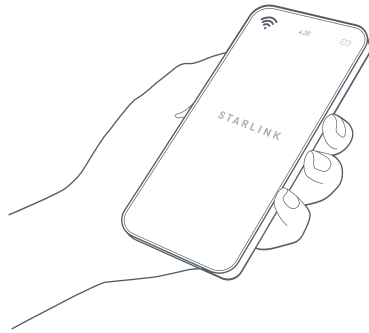


2 | Cari Lokasi Lekapan

Starlink anda memerlukan pemandangan langit yang bebas halangan untuk membolehkan ia kekal bersambung dengan satelit selaras dengan pergerakannya di atas. Objek yang menghalang sambungan antara Starlink dengan satelit, seperti ranting pokok, tiang atau bumbung, akan menyebabkan gangguan perkhidmatan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang dalam Aplikasi untuk memastikan anda telah memilih lokasi lekapan yang sesuai.

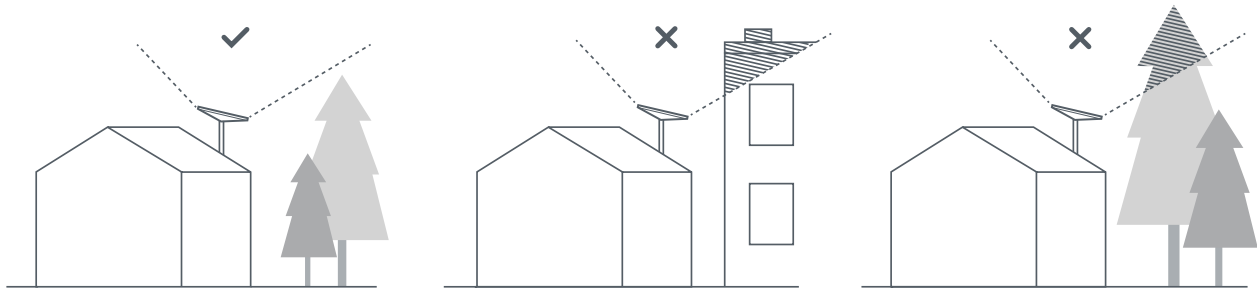


3 | Alih Keluar Topang

Picit tab pelepasan dan tarik dari lokasi tetapnya.

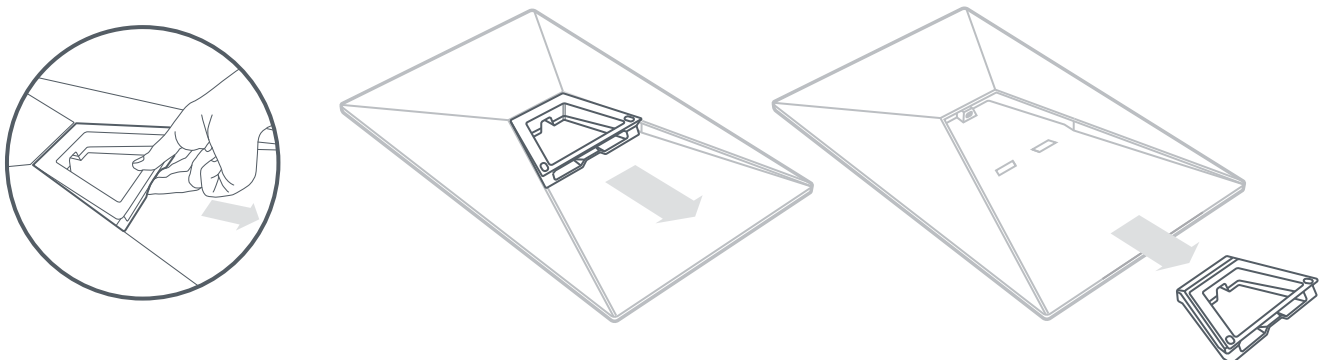

4 | Halakan Kabel Melalui Penyesuai Paip

Lalukan kabel Starlink melalui bukaan di dalam penyesuai paip dan keluar ke bahagian depan.

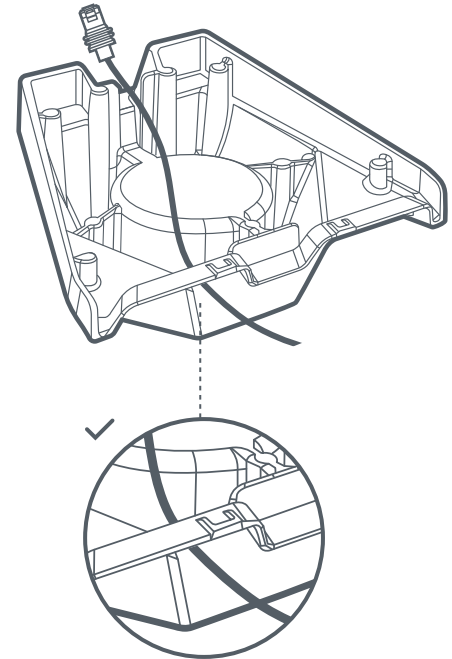


5 | Palamkan Kabel dan Pasang Penyesuai Paip

Palamkan kabel ke Starlink anda.

Pastikan palam dimasukkan sepenuhnya supaya muka palam rata dengan permukaan.


Seterusnya, luncurkan penyesuai sehingga ia klik pada tempatnya.

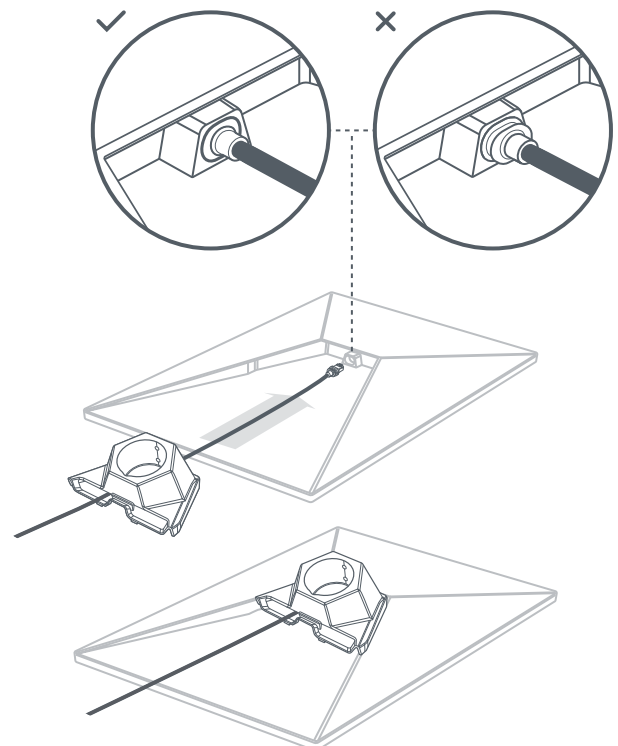

6 | Lepakkan Starlink

Longgarkan skru dan luncurkan Penyesuai Paip pada paip lekapan anda. Ketatkan skru buat sementara waktu untuk menstabilkan Starlink pada paip.


Sambungkan hujung kabel Starlink yang satu lagi kepada penghala dan palamkan kuasa penghala.

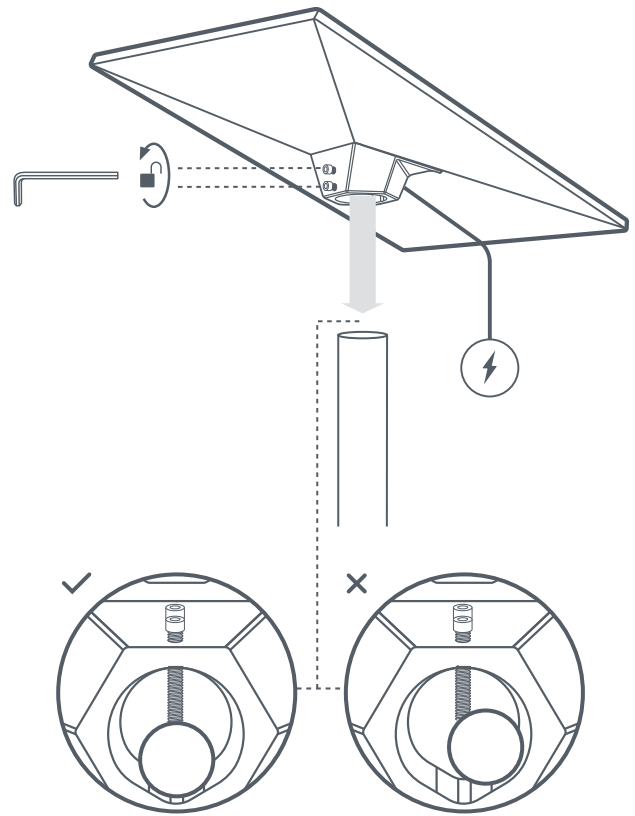

7 | Jajarkan Starlink Anda

Makluman pada Aplikasi akan muncul jika anda perlu memutar Starlink agar sejajar dengan betul.

Klik makluman untuk menggunakan alat penjajaran.

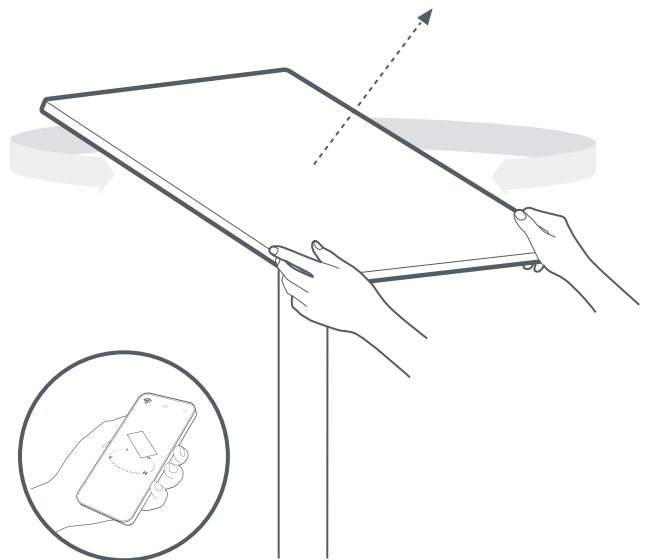

8 | Kunci Penjajaran

Ketatkan skru pada Penyesuai Paip untuk mengunci Starlink anda pada tempatnya.

Pastikan Starlink anda dipasang dengan kukuh.

