



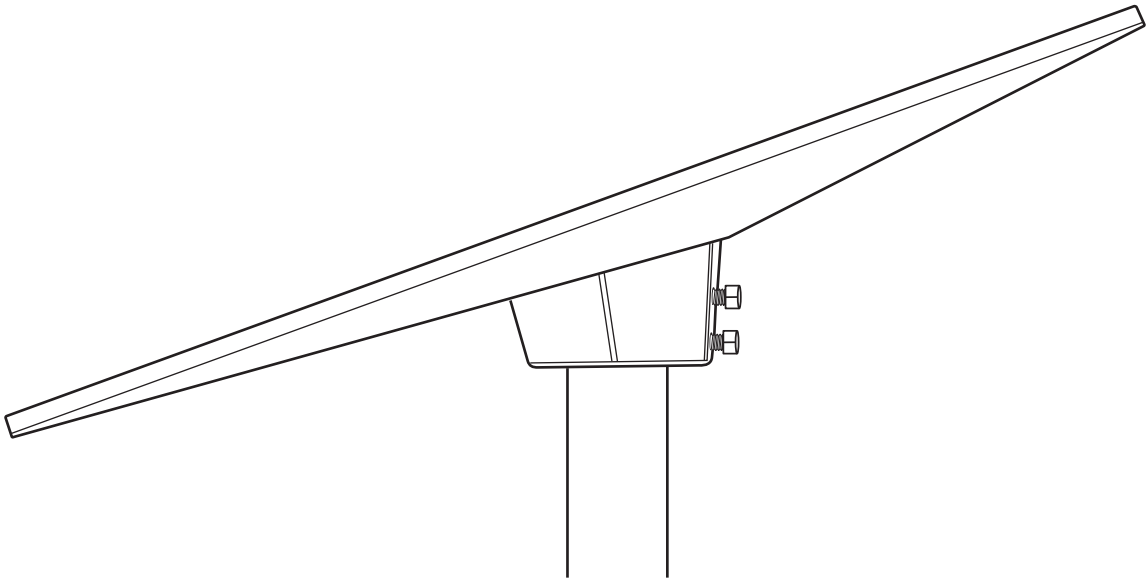

Pakkens innhold

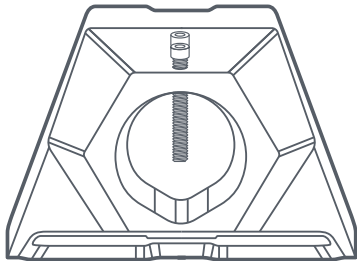

Feste til røradapter




Unbrakonøkkel




Kabelføringsklips
20 stk.

558 mm
(21,96 tommer)

213 mm
(8,38 tommer)


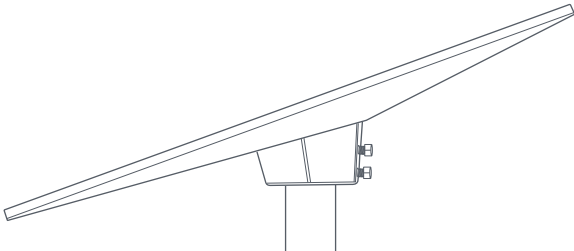


31 mm - 63 mm
(1,25 tommer - 2,5 tommer)

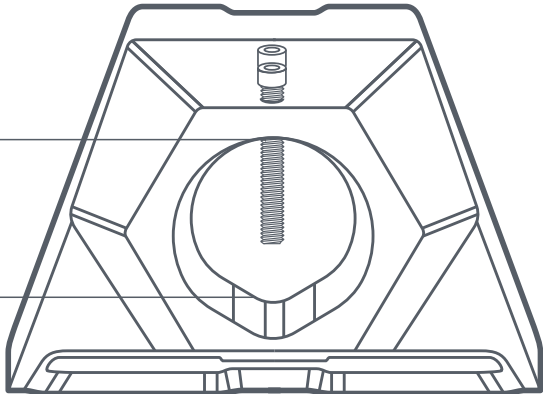


1 | Last ned Starlink-appen

Skann QR-koden for å laste ned Starlink-appen.

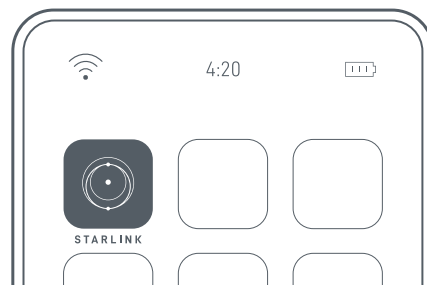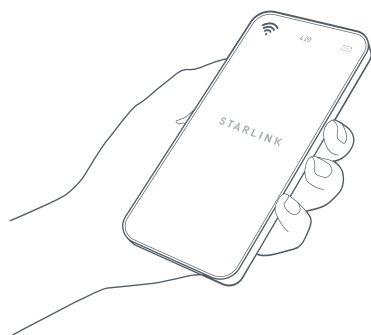


2 | Finn monteringssted

Starlink-enheten må ha fri sikt mot himmelen for å opprettholde kontakten med satellittene som går i bane rundt jorden. Gjenstander som blokkerer forbindelsen mellom Starlink og satellitten, som for eksempel greiner, stolper eller tak, kan forårsake tjenestebrudd. Bruk funksjonen i appen for å finne hindringer for å sikre at du har valgt et passende monteringssted.

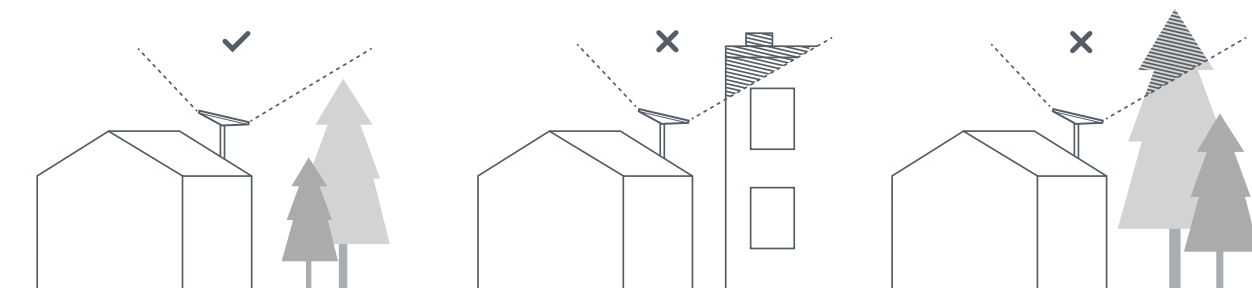


3 | Fjern stativet

Klem på utløserfliken, og trekk den bort fra den faste plasseringen.

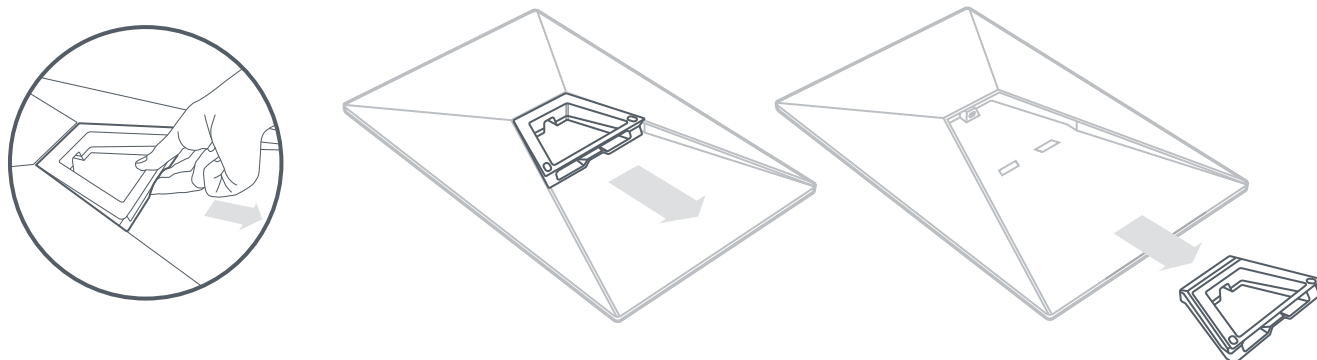

4 | Før kabelen gjennom røradapteren

Før Starlink-kabelen gjennom åpningen i røradapteren og ut foran.

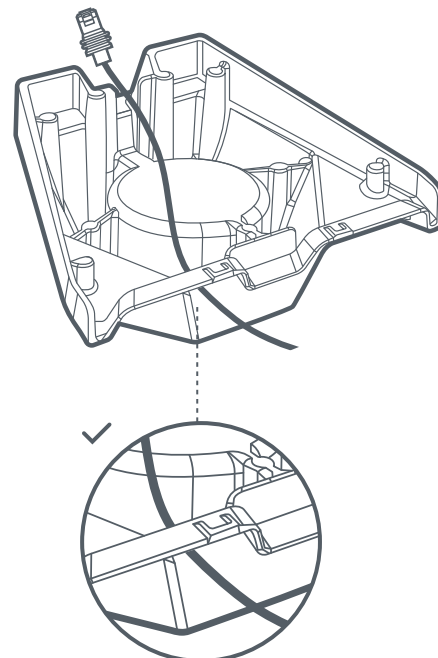


5 | Plugg inn kabelen og installer røradapteren

Koble kabelen til Starlink-enheten.

Påse at støpselet er satt helt inn, slik at støpselet er i flukt med overflaten.


Skvy deretter adapteren inn til den klikker på plass.

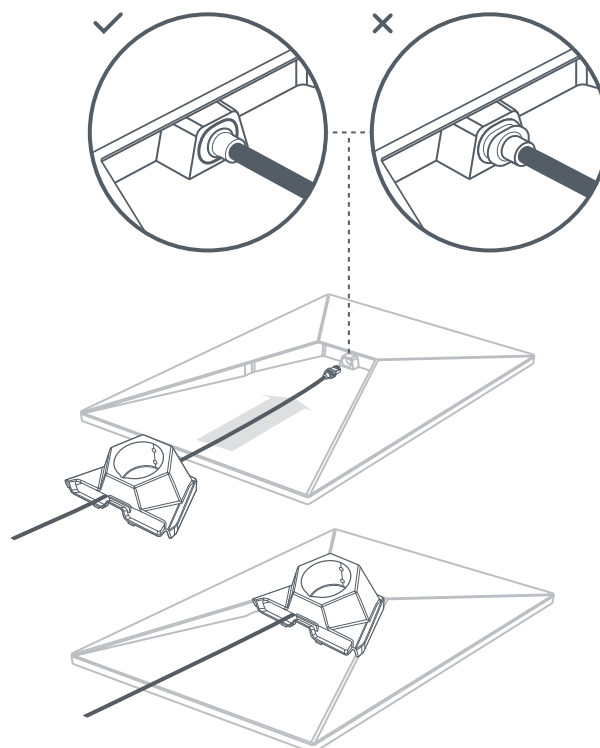

6 | Monter Starlink-enheten

Løsne skruene og skyv røradapteren på monteringsrøret. Stram skruene midlertidig for å stabilisere Starlink-enheten på røret.


Koble den andre enden av Starlink-kabelen til ruter, og koble ruter til strømnettet.

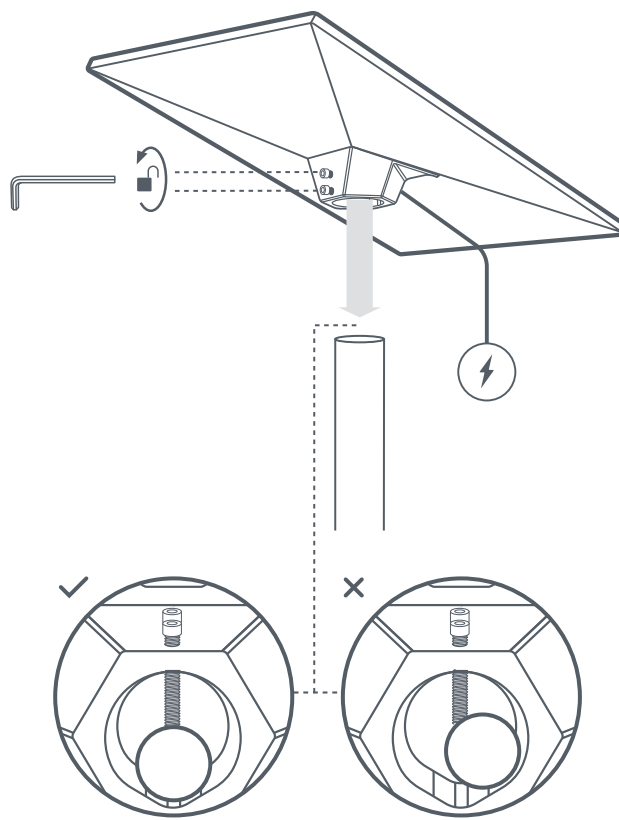

7 | Juster Starlink-enheten

Et varsel i appen viser om du trenger å rotere Starlink-enheten for å få justert den riktig.

Klikk på varselet for å bruke justeringsverktøyet.

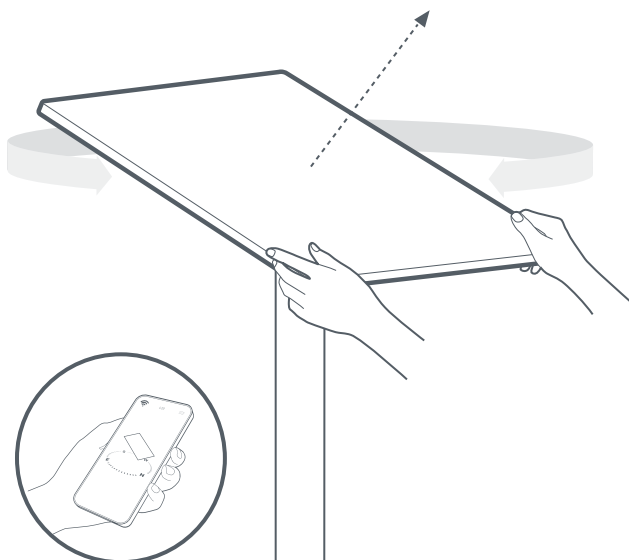

8 | Skru fast Starlink-enheten når justeringen er korrekt

Stram skruene på røradapteren for å låse Starlink-enheten på plass.

Kontroller at Starlink-enheten er godt festet.

