


Dit zit er in de doos



Wigbevestiging

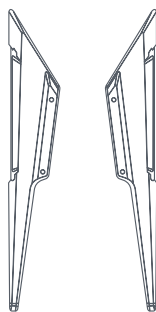

M6 machineschroeven
(8x)




M6 borgmoeren
(4x)



Inbussleutel
van 4 mm (1x)

Aanbevolen gereedschap

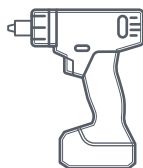

Boor/slagschroevendraaier



7 mm (9/32")
boorbit



Moersleutel
(2x)




Dopsleutel
10 mm

71 mm
(2,8 inch)




584 mm
(23 inch)

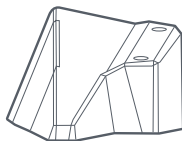

103 mm
(4,1 inch)



119 mm
(4,7 inch)

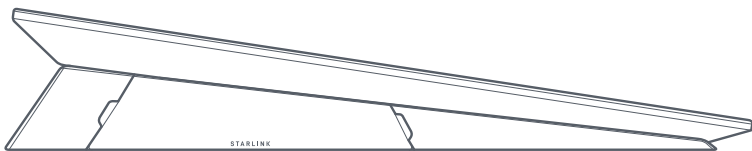

613 mm
(24,1 inch)

1 | De Starlink-app downloaden


Scan de QR-code om de Starlink-app te downloaden.

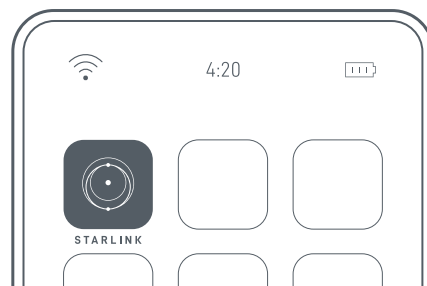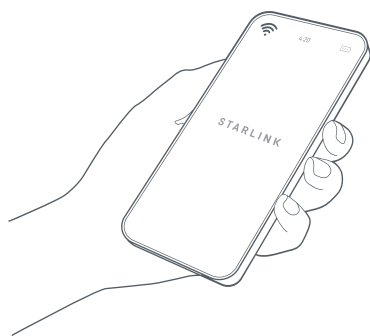

2 | Starlink-kabel aansluiten


Sluit het uiteinde van de Performance-connector van de Starlink-kabel (gemarkeerd door de oranje inkeping) aan op uw Starlink door het uiteinde van de stekker vast te houden en stevig in de schotel te steken.

Als de Starlink-kabel moet worden verwijderd, draai dan tegen de klok in en trek deze uit uw Starlink.

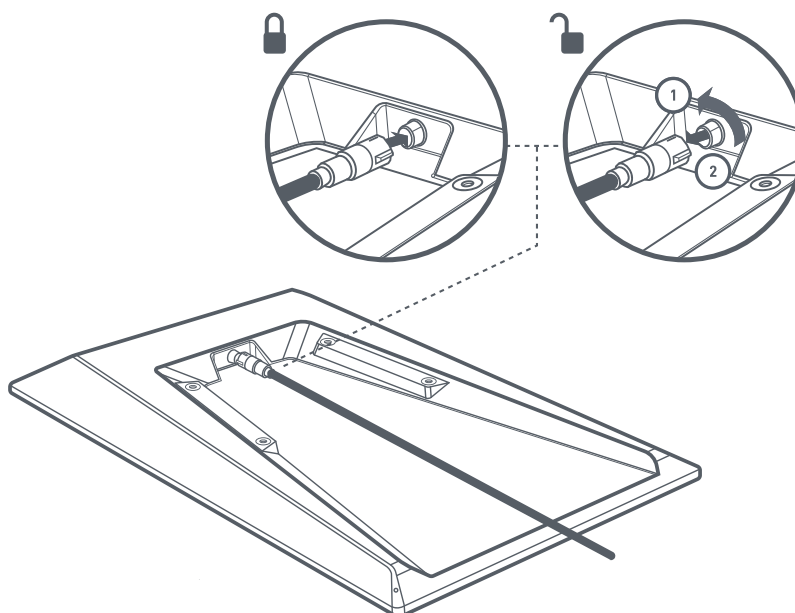

3 | Afdekking verwijderen


Verwijder de afdekkingen van de zijkanten van de wigbevestiging.

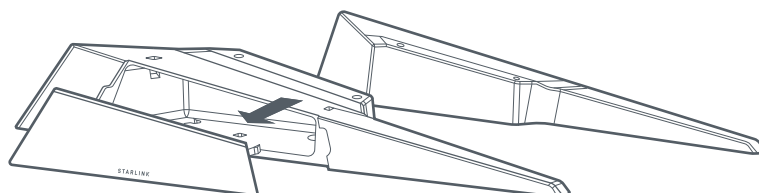

4 | Bevestiging op Starlink installeren



Lijn elke helft van de wigbevestiging zo uit dat de openingen voor de schroeven naar de buitenkant van de schotel wijzen.

Steek de meegeleverde dopschroeven van 16 mm door de bevestiging in de achterkant van de Starlink. Draai de vier schroeven vast met de inbussleutel om de wigbevestiging te vergrendelen. Draai de schroeven in alle vier hoeken vast totdat de bouten 9 Nm (6,6 lb-ft) bereiken. Zorg dat de bevestiging stevig aan de Starlink vast zit.

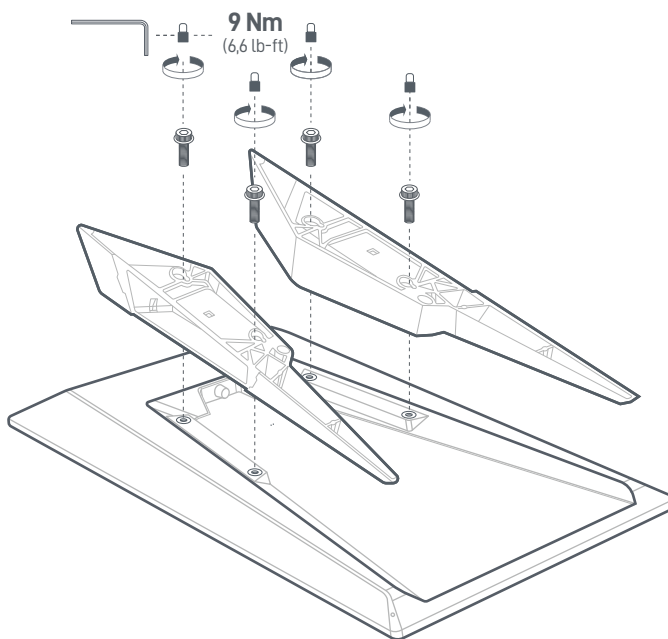

5 | Bevestigingslocatie vinden

Uw Starlink heeft een onbelemmerd zicht op de hemel nodig, zodat deze met satellieten verbonden kan blijven terwijl ze overvliegen. Alle objecten die de verbinding tussen uw Starlink en satellieten belemmeren, veroorzaken onderbrekingen in de service. Gebruik de belemmeringentool in uw app om er zeker van te zijn dat u een geschikte bevestigingslocatie heeft geselecteerd.

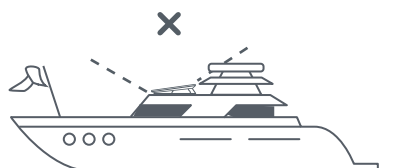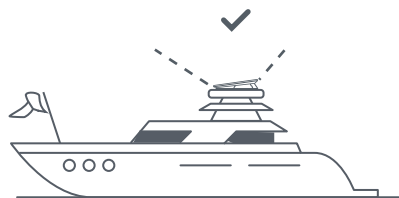


6 | Geleidegaten boren

Gebruik het sjabloon in de gids voor Snelle installatie en boor de vier bevestigingsgaten op de gewenste bevestigingslocatie.

Boor de gaten met een boorbit van 7 mm (9/32 inch).


Verwijder bramen rond gaten en zorg ervoor dat het oppervlak vrij is van vuil.

De meegeleverde machineschroeven zijn geschikt voor bevestigingsoppervlakken tot 19 mm (0,75 in) dik.

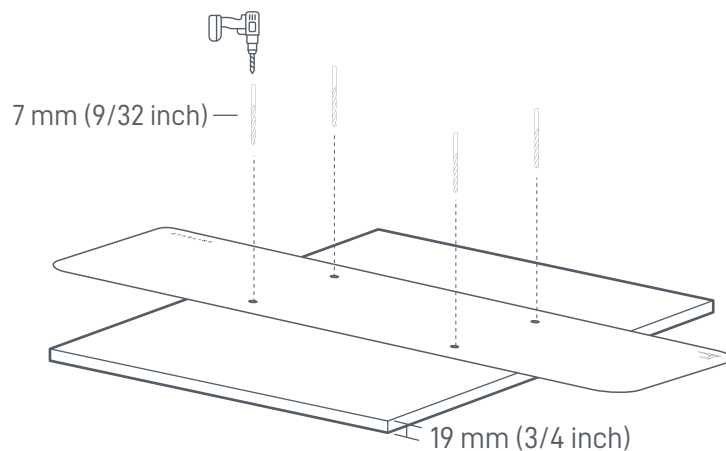

7 | Schroeven installeren

Installeer de 4 machineschroeven van 35 mm in de voorgeboorde gaten. Monteer de 4 M6-moeren op de schroeven die uit het montageoppervlak steken. Draai de machineschroeven met een sleutel van 10 mm vast tot 8 Nm (5,9 lb-ft).

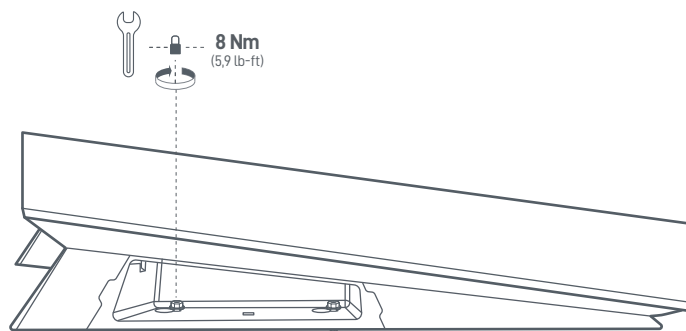

8 | Afdekkingen installeren

Installeer de afdekkingen op de zijkanten van de wigbevestiging en zorg dat ze vast zitten.

