



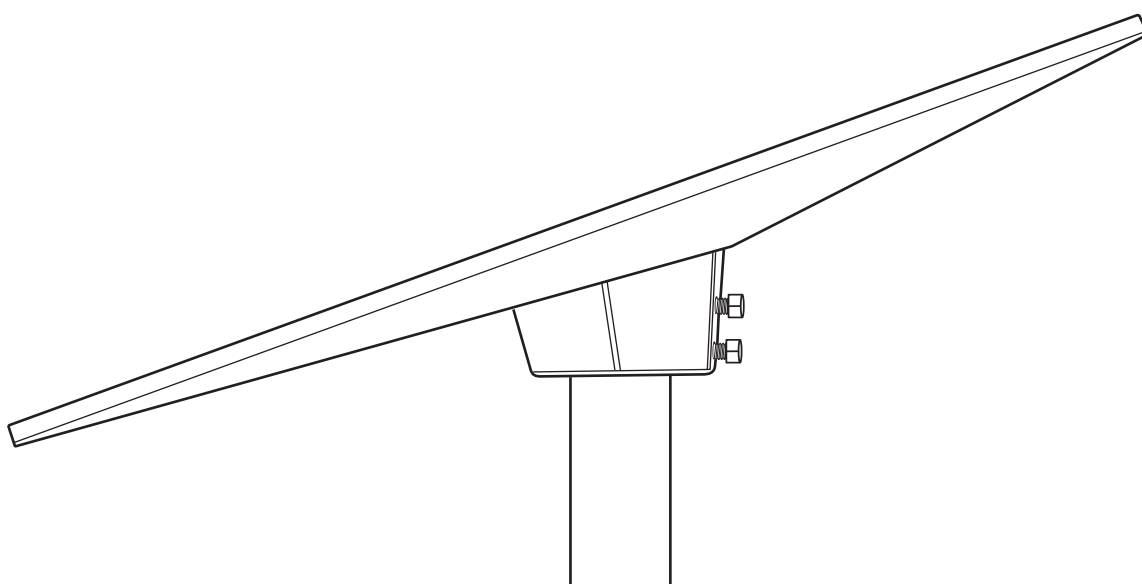

Τι περιέχει το κουτί

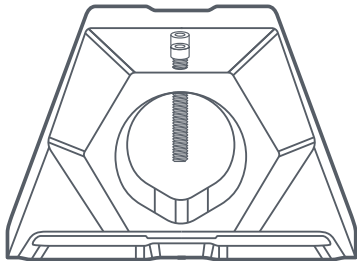

Βάση προσαρμογέα σωλήνα




Κλειδί άλεν




Κλιπ όδευσης καλωδίων  
20x

558 mm  
(21,96 in)

213 mm  
(8,38 in)


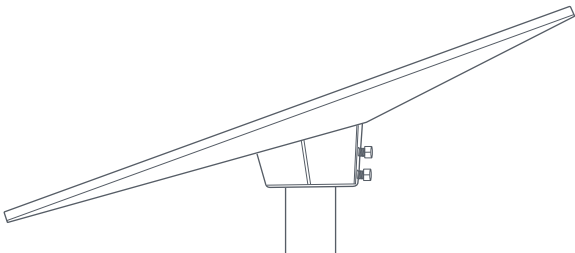


31 mm - 63 mm  
(1,25 in - 2,5 in)

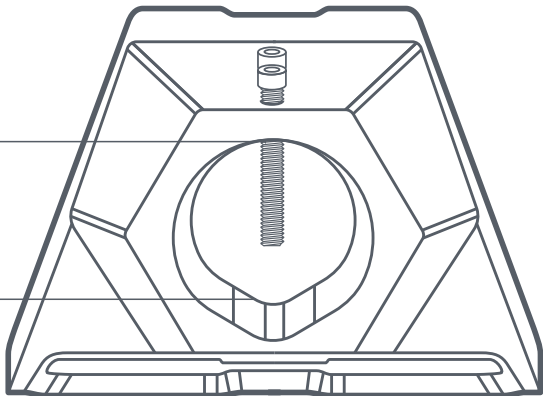


## 1 | Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Starlink.

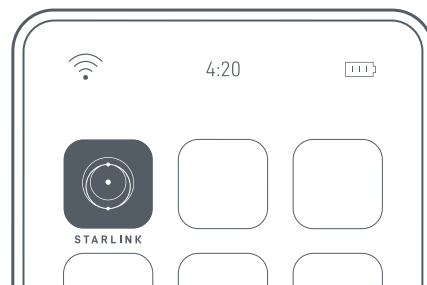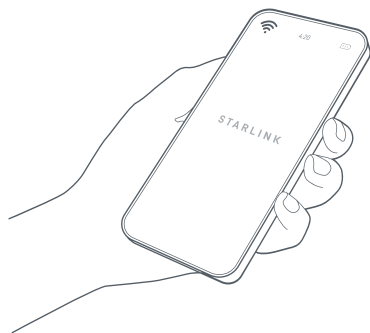




## 2 | Βρείτε την τοποθεσία εγκατάστασης

Για να παραμείνει συνδεδεμένο με τους δορυφόρους που κινούνται στον εναέριο χώρο, το Starlink χρειάζεται ανεμπόδιση θέα του ουρανού. Αν υπάρχουν αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη σύνδεση μεταξύ Starlink και δορυφόρων, όπως κλαδιά δέντρου, στύλοι ή η στέγη σας, θα προκληθεί αστάθεια στην παροχή της υπηρεσίας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανίχνευσης εμποδίων στην εφαρμογή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης.

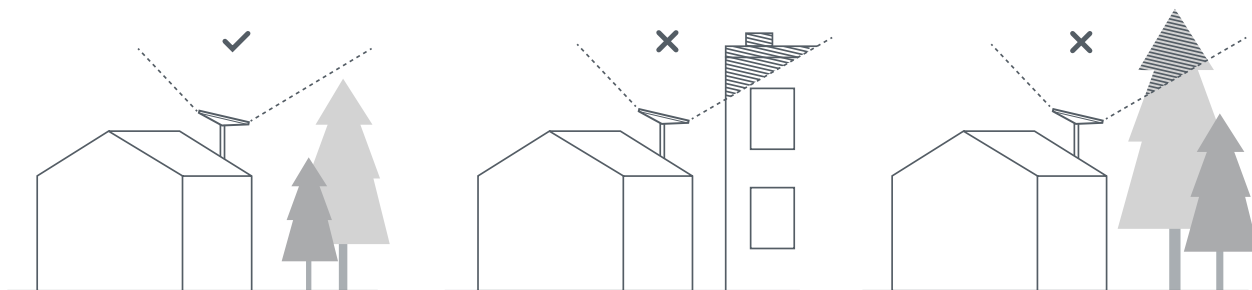


## 3 | Αφαιρέστε τη βάση στήριξης

Πιέστε τη γλωττίδα απελευθέρωσης και τραβήξτε την από τη σταθερή της θέση.

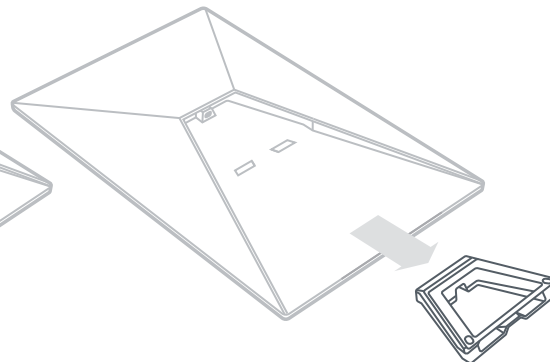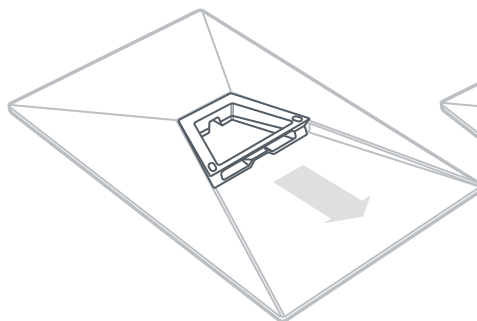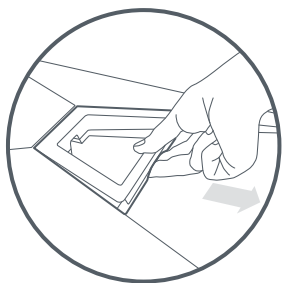

#### 4 | Όδευση καλωδίου μέσα από τον προσαρμογέα σωλήνα

Περάστε το καλώδιο Starlink μέσα από το άνοιγμα στον προσαρμογέα σωλήνα και έξω από το μπροστινό άκρο.

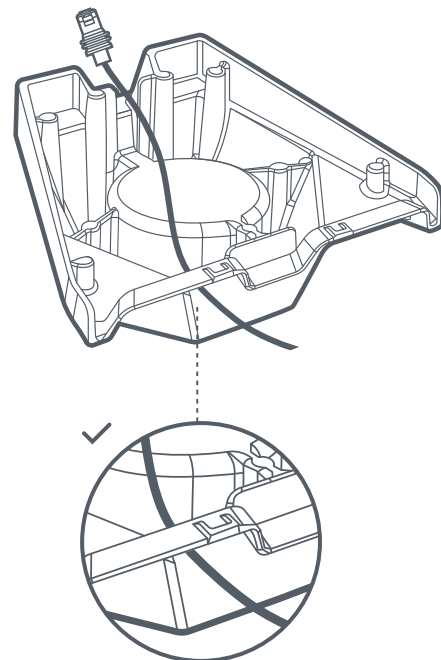


#### 5 | Συνδέστε το καλώδιο και εγκαταστήστε τον προσαρμογέα σωλήνα

Συνδέστε το καλώδιο στο Starlink σας.

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει μπει ολόκληρο, έτσι ώστε η πρόσοψη του βύσματος να είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια.


Στη συνέχεια, σύρετε τον προσαρμογέα προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

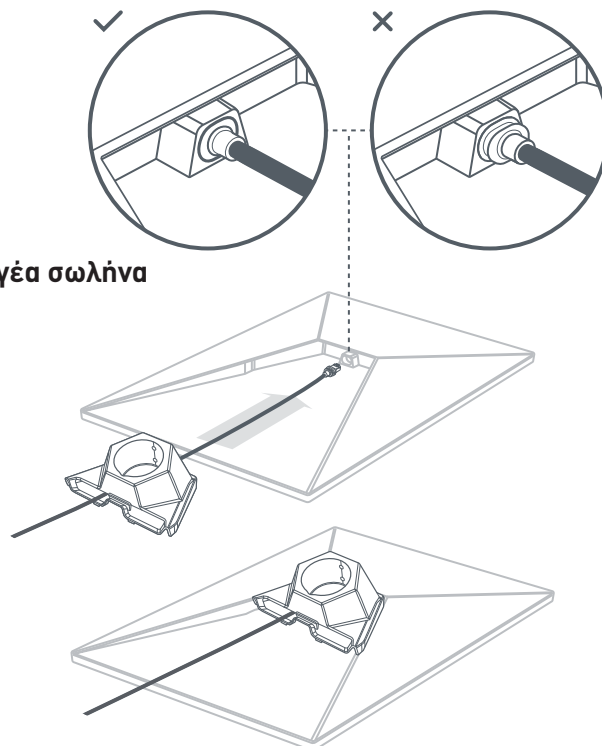

## 6 | Τοποθέτηση Starlink

Χαλαρώστε τις βίδες και σύρετε τον προσαρμογέα σωλήνα πάνω στον σωλήνα στερέωσης. Σφίξτε προσωρινά τις βίδες για να σταθεροποιήσετε το Starlink πάνω στον σωλήνα.


Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Starlink στον δρομολογητή και συνδέστε το τροφοδοτικό του δρομολογητή.

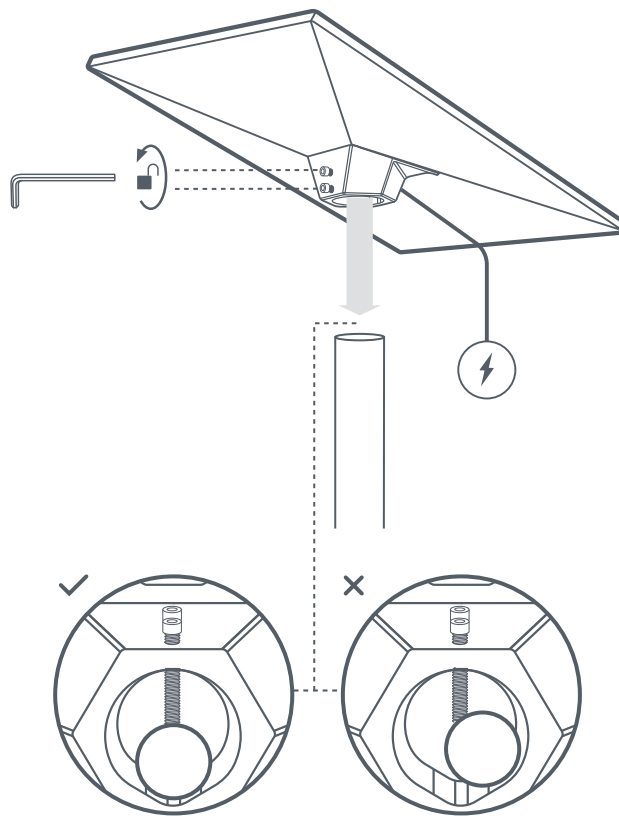

## 7 | Ευθυγραμμίστε το Starlink σας

Μια ειδοποίηση στην εφαρμογή θα σας δείξει εάν πρέπει να περιστρέψετε το Starlink για να το ευθυγραμμίσετε σωστά.

Κάντε κλικ στην ειδοποίηση για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ευθυγράμμισης.

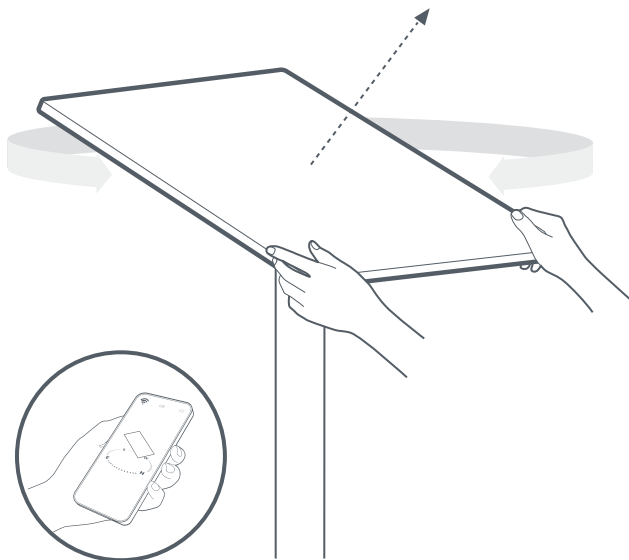

## 8 | Κλείδωμα ευθυγράμμισης

Σφίξτε τις βίδες στον προσαρμογέα σωλήνα για να ασφαλίσετε το Starlink στη θέση του.

Βεβαιωθείτε ότι το Starlink είναι συνδεδεμένο σταθερά.

