



STARLINK | ADAPTOR DE TUB PERFORMANCE

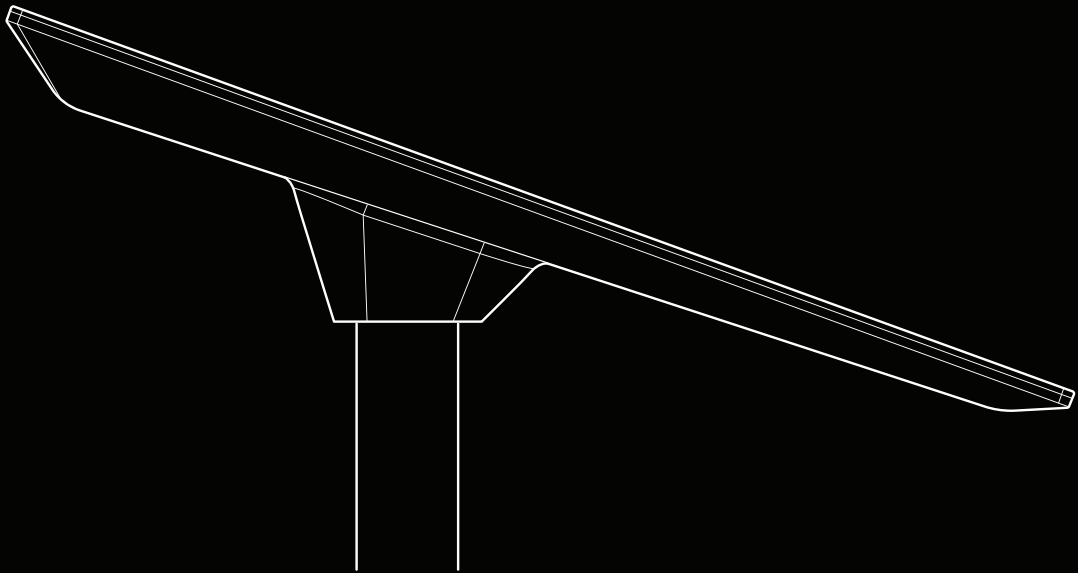

Conținutul cutiei

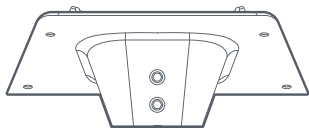

Suport cu adaptor de tub




Șuruburi cu cap
semirotund M6 (4 buc)




Cheie hexagonală
(2 buc)

99 mm
(3,9 in)

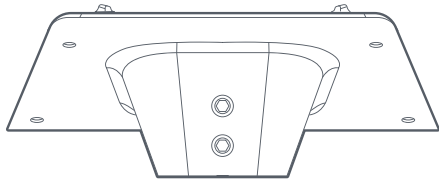


252 mm
(9,9 in)

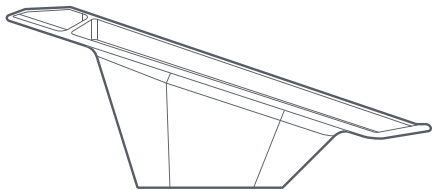

233 mm
(9,2 in)



218 mm
(8,6 in)

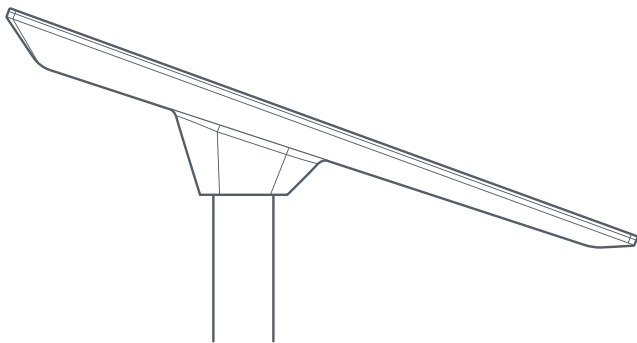

38-60 mm
(1,5 - 2,4 in)

1 | Descărcați aplicația Starlink


Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Starlink.

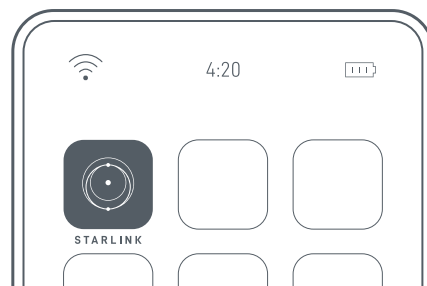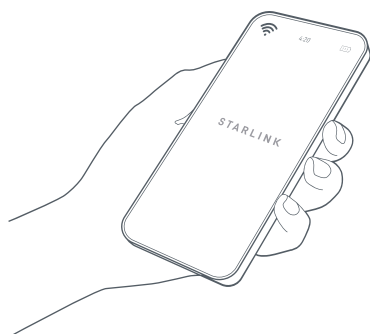

2 | Conectați cablul Starlink


Aliniați capătul conectorului Performance al cablului Starlink, indicat de creștătura roșie, și conectați-l la Starlink, ținând de capătul ștecherului și introducându-l ferm în antenă.

În cazul în care cablul Starlink trebuie scos, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic și trageți pentru a-l deconecta de la dispozitivul Starlink.

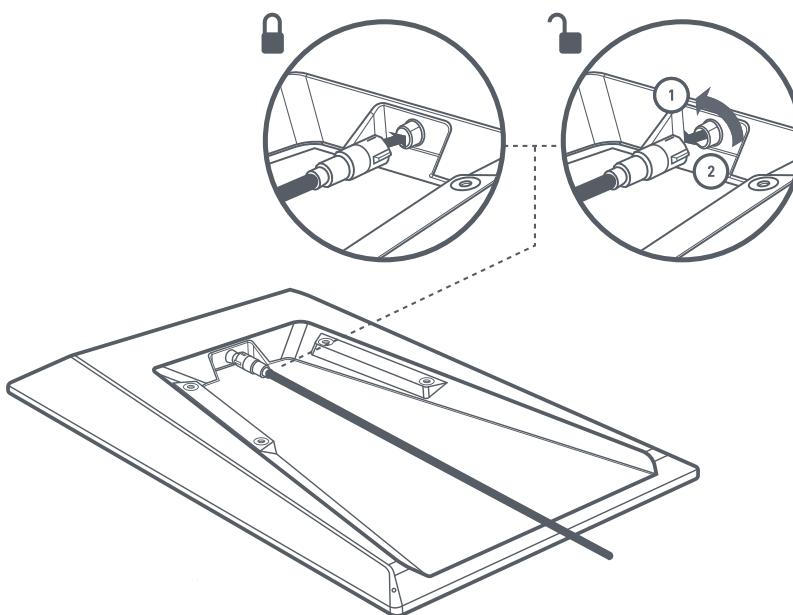


3 | Instalați adaptorul de tub pe Starlink

Instalați șuruburile de mașină furnizate prin adaptorul de tub în partea din spate a dispozitivului Starlink și strângeți cele patru șuruburi folosind cheia hexagonală. Strângeți șuruburile din toate cele 4 colțuri până când șuruburile ajung la 7 N-m (5,2 lb-ft). Asigurați-vă că suportul de montare este bine fixat pe dispozitivul Starlink.

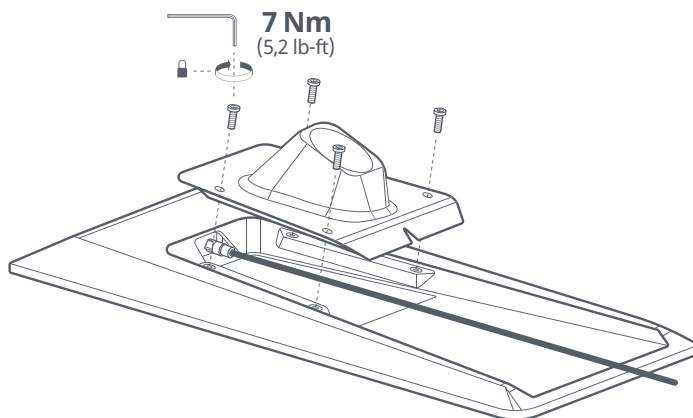

4 | Slăbiți șuruburile de fixare


Folosind cheia hexagonală, slăbiți șuruburile de fixare din adaptorul de tub până când deschiderea este suficient de mare pentru a se potrivi cu tubul de montare.

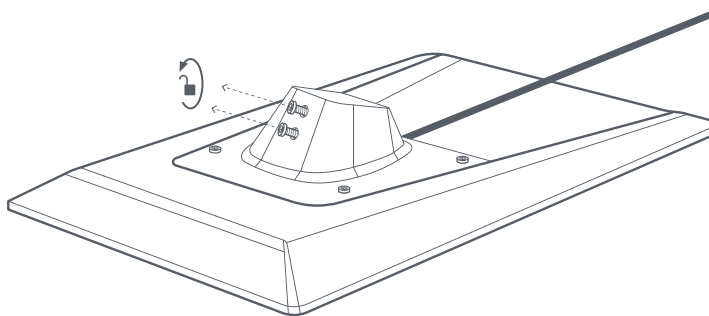

5 | Montați dispozitivul Starlink pe tub

Glisați adaptorul de tub pe tubul de montare. Strângeți temporar șuruburile de fixare pentru a stabiliza dispozitivul Starlink pe tub.


Conectați celălalt capăt al cablului Starlink la sursa de alimentare și conectați-l la priză.

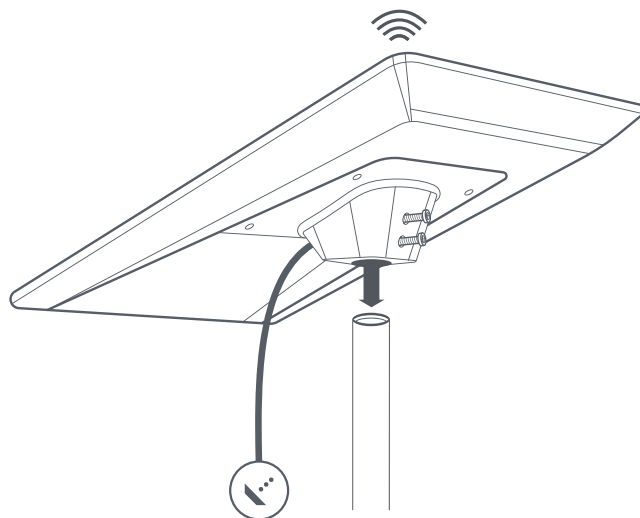

6 | Aliniați dispozitivul Starlink

O alertă din aplicație va indica dacă trebuie să rotiți dispozitivul Starlink pentru a fi aliniat corespunzător.

Dați clic pe alertă pentru a utiliza instrumentul de aliniere.

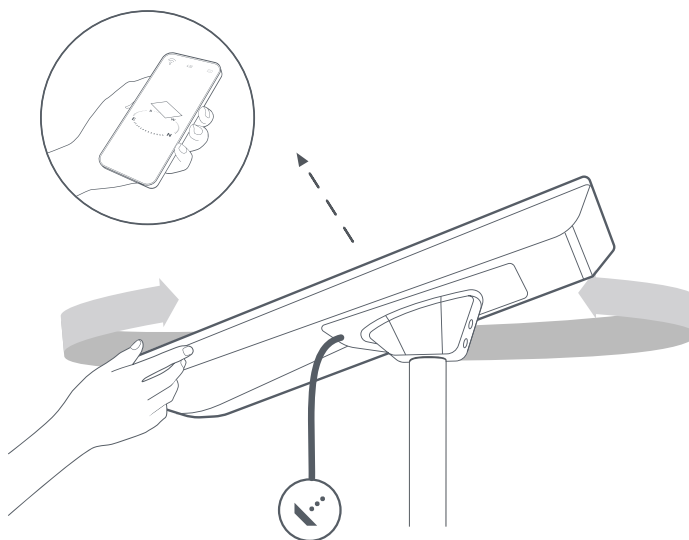

7 | Fixați poziția de aliniere

Folosind cheia hexagonală, strângeți șuruburile de fixare de pe adaptorul de tub pentru a fixa dispozitivul Starlink în poziție.

Asigurați-vă că dispozitivul Starlink este bine fixat.

