






Wat zit er in de doos

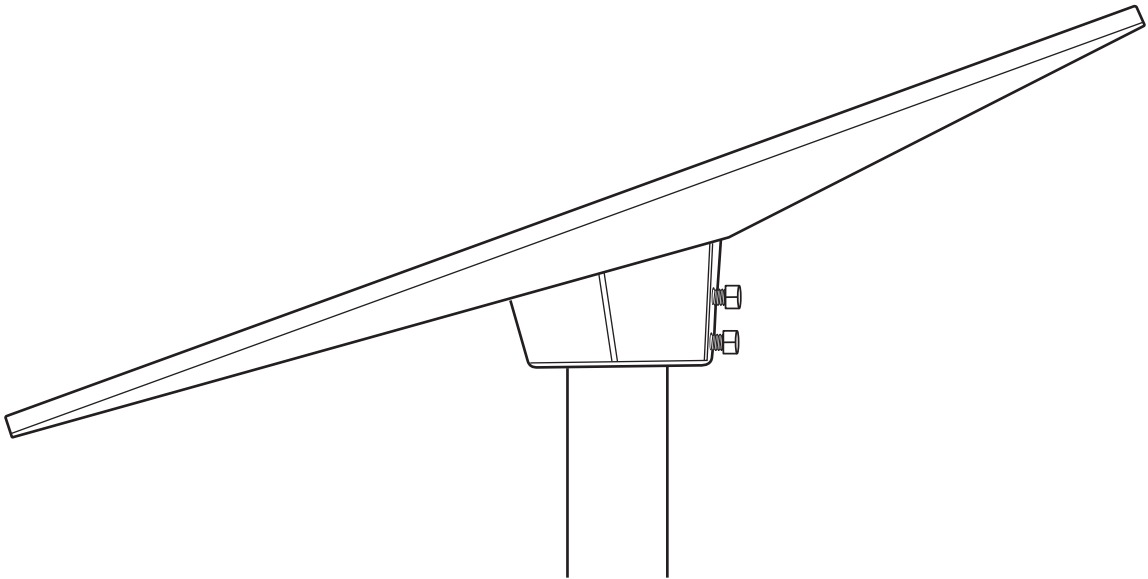

Buisadapterbevestiging

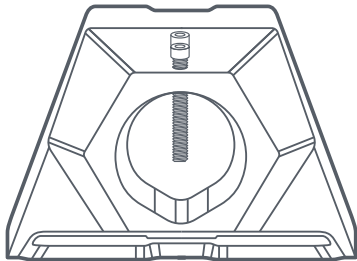


Inbussleutel




Kabelgeleidingsklemmen
20x

558 mm
(21,96 inch)

213 mm
(8,38 inch)


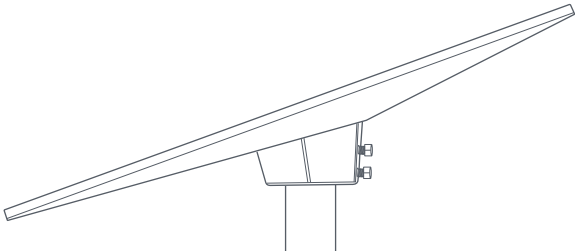


31 mm - 63 mm
(1,25 inch - 2,5 inch)

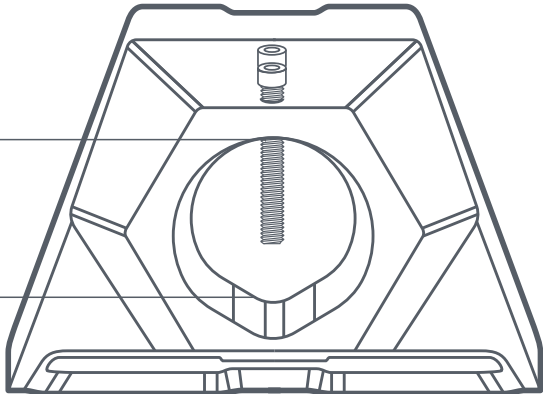


1 | Download de Starlink-app

Scan de QR-code om de Starlink-app te downloaden.

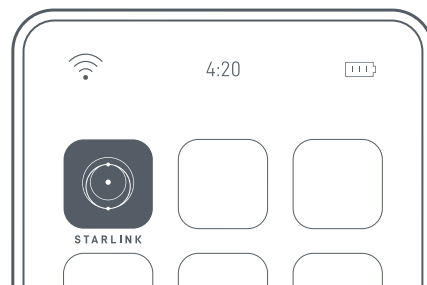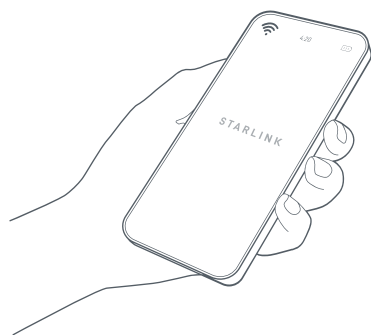


2 | Bevestigingslocatie vinden

Uw Starlink heeft een onbelemmerd zicht op de hemel nodig, zodat deze met satellieten verbonden kan blijven terwijl ze overvliegen. Objecten die de verbinding tussen uw Starlink en de satelliet belemmeren, zoals een boomtak, paal of dak, veroorzaken dienstonderbrekingen. Gebruik de belemmeringenfunctie in de app om er zeker van te zijn dat u een geschikte bevestigingslocatie heeft geselecteerd.

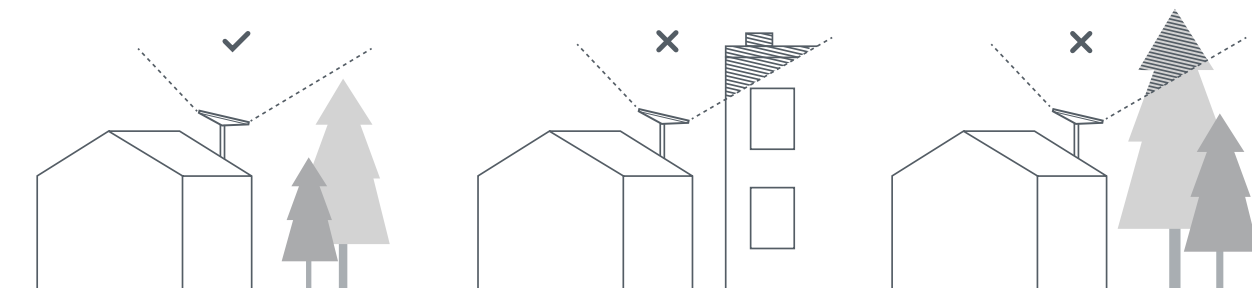


3 | Kickstand verwijderen

Knijp in het ontgrendelingslipje en trek het weg van de vaste locatie.

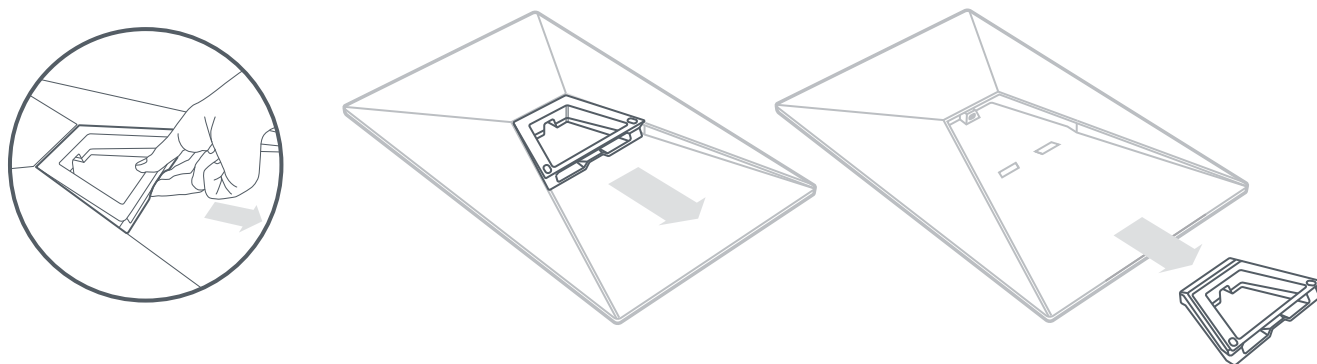

4 | Kabel door buisadapter leiden

Leid de Starlink-kabel door de opening in de buisadapter en naar buiten aan de voorkant.

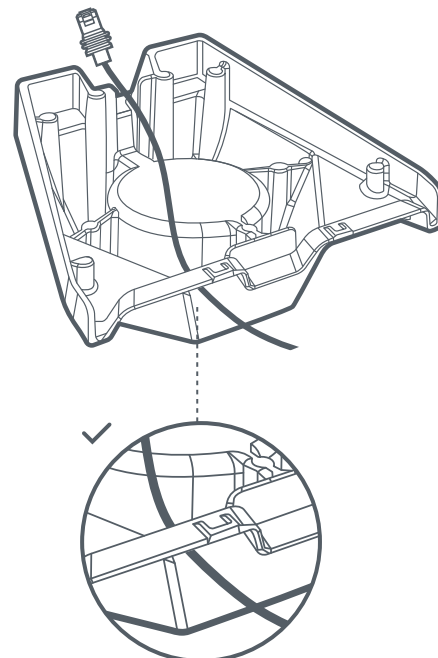


5 | Kabel aansluiten en buisadapter installeren

Steek de kabel in uw Starlink.

Zorg ervoor dat de stekker er volledig in is gestoken, zodat de voorkant van de stekker gelijk is met het oppervlak.


Schuif vervolgens de adapter erin totdat deze op zijn plaats klikt.

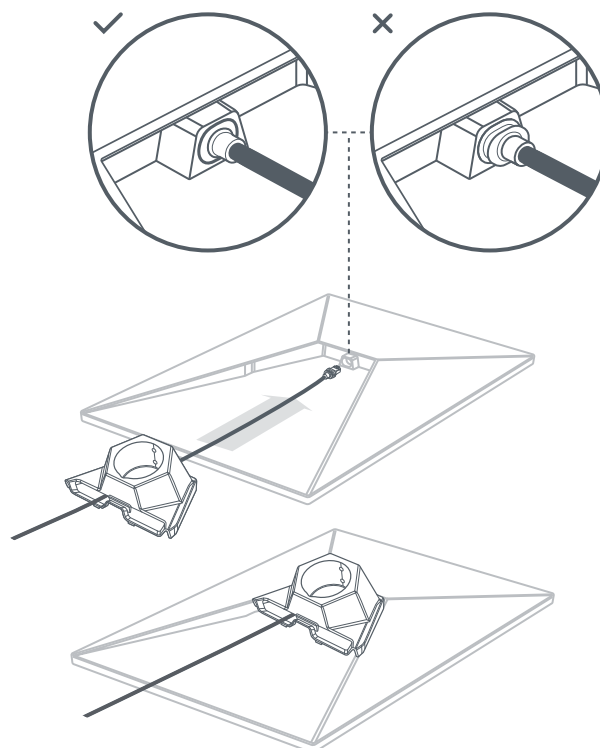

6 | Starlink bevestigen

Draai de schroeven los en schuif de buisadapter op uw bevestigingsbuis. Draai de schroeven tijdelijk vast om Starlink op de buis te stabiliseren.


Sluit het andere uiteinde van de Starlink-kabel aan op de router en sluit de voeding van de router aan.

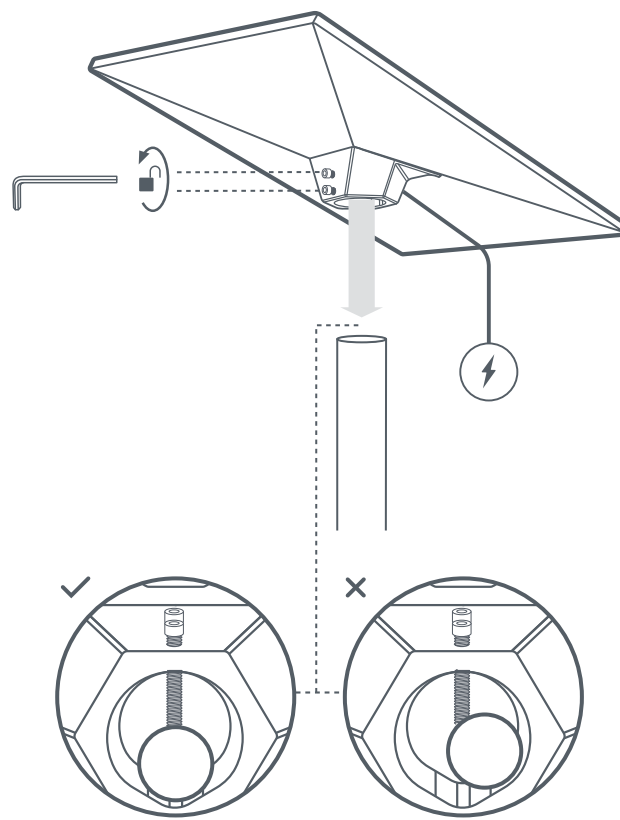

7 | Uw Starlink uitlijnen

Er wordt een waarschuwing in de app weergegeven als u Starlink moet draaien om deze correct uit te lijnen.

Klik op de waarschuwing om de uitlijnfunctie te gebruiken.

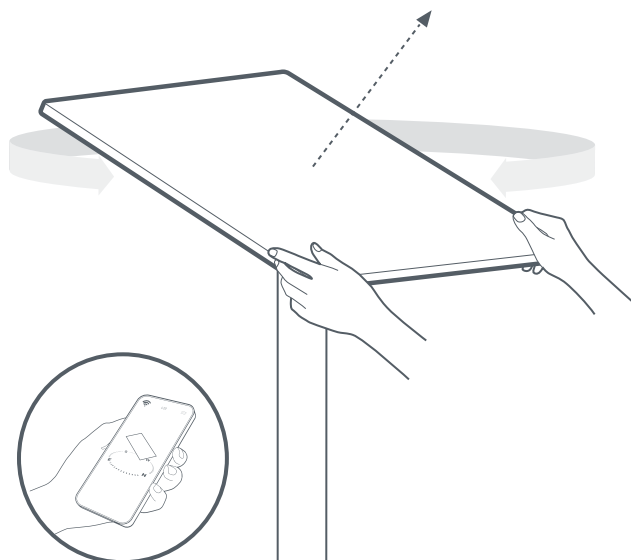

8 | Uitlijning vergrendelen

Draai de schroeven op de buisadapter vast om uw Starlink op zijn plaats te vergrendelen.

Zorg ervoor dat uw Starlink stevig is bevestigd.

