






Conținutul kitului

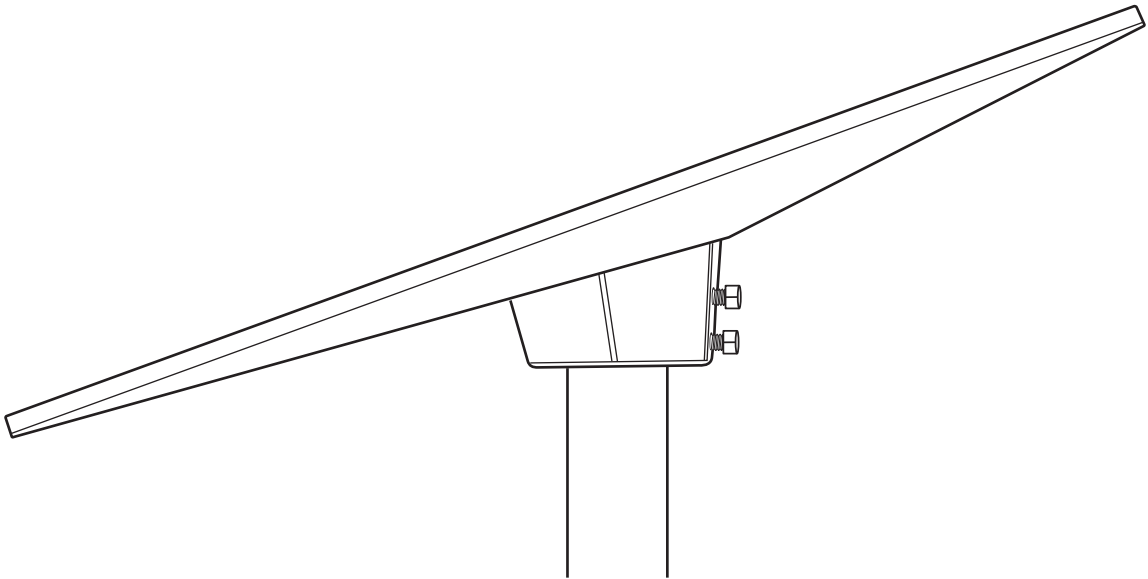

Suport de montare cu adaptor de tub

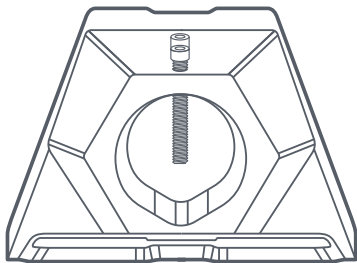


Cheie imbus




Cleme de rutare a cablurilor
20x

558 mm
(21,96 in)

213 mm
(8,38 in)


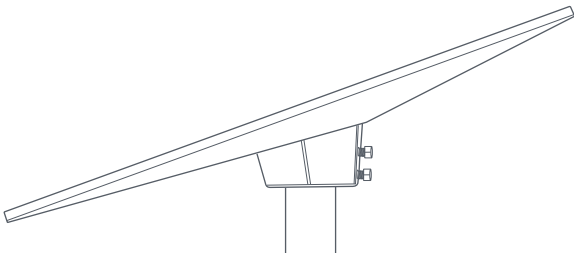


31 mm-63 mm
(1,25 in-2,5 in)

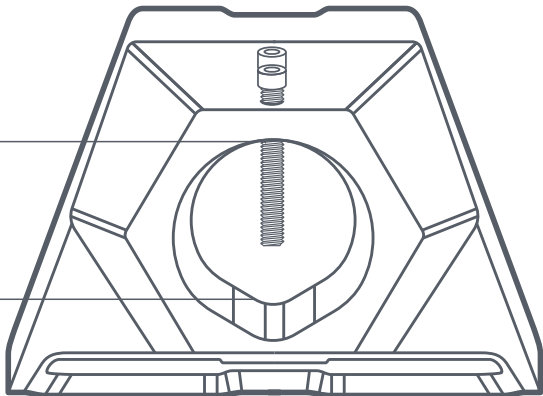


1 | Descărcați aplicația Starlink

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Starlink.

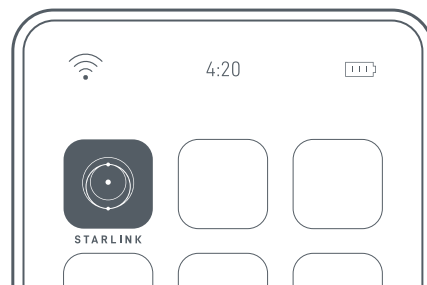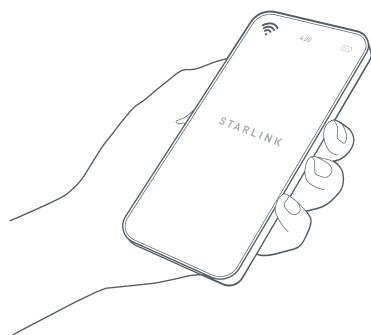




2 | Stabiliți locația de montare

Dispozitivul Starlink are nevoie de o deschidere directă către cer, astfel încât să rămână conectat la sateliți pe măsură ce aceștia trec pe deasupra. Obiectele care obstrucționează conexiunea dintre dispozitivul Starlink și satelit, cum ar fi o ramură de arbore, un stâlp sau un acoperiș, vor cauza întreruperi ale serviciului. Utilizați instrumentul de identificare a obstrucțiilor din aplicație pentru a vă asigura că ați selectat o locație de montare adecvată.

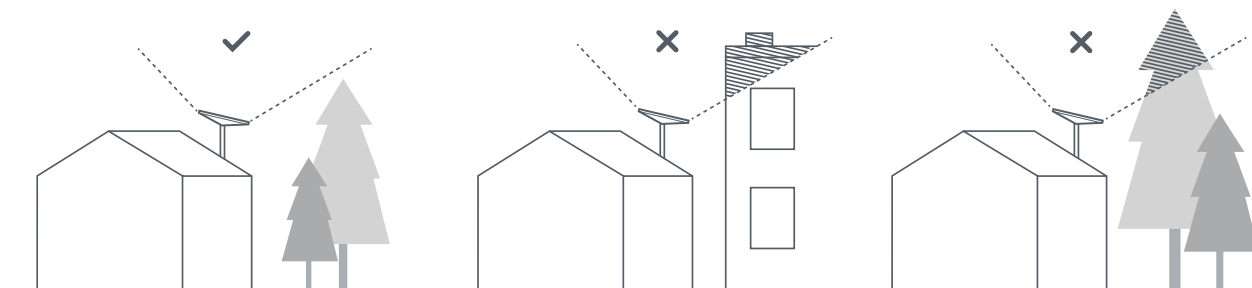


3 | Scoateți stativul

Strângeți clapeta de eliberare și scoateți stativul din poziția sa de fixare.

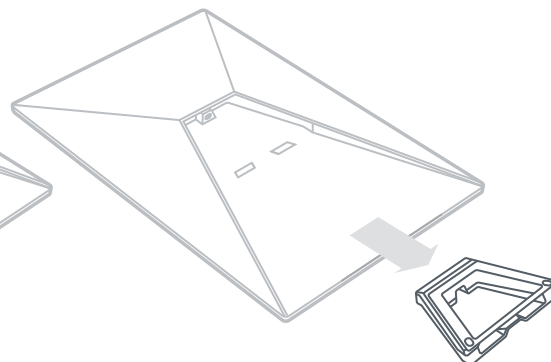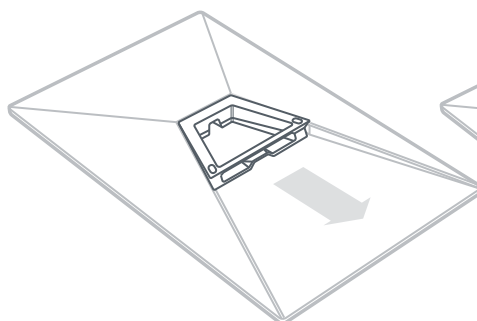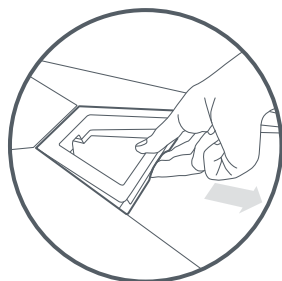

4 | Treceți cablul prin adaptorul de tub

Treceți cablul Starlink prin orificiul din adaptorul de tub și scoateți-l prin capătul frontal.

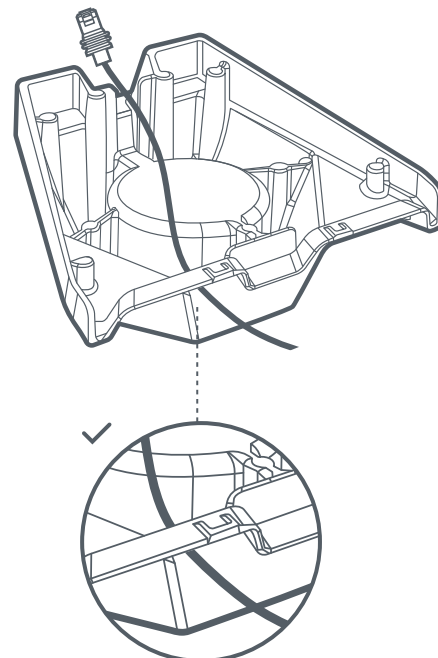


5 | Conectați cablul și instalați adaptorul de tub

Conectați cablul la dispozitivul Starlink.

Asigurați-vă că ștecherul este introdus complet, astfel încât fața acestuia să fie la același nivel cu suprafața.


Apoi, glisați adaptorul până când se fixează în poziție.

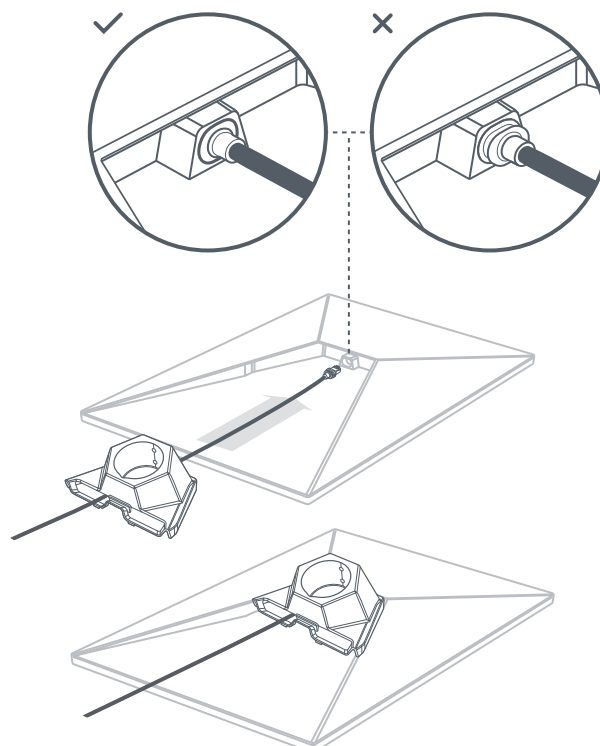

6 | Montați dispozitivul Starlink

Slăbiți șuruburile și glisați adaptorul de tub pe tubul de montare. Strângeți temporar șuruburile pentru a stabiliza dispozitivul Starlink pe tub.


Conectați celălalt capăt al cablului Starlink la router și băgați în priză routerul.

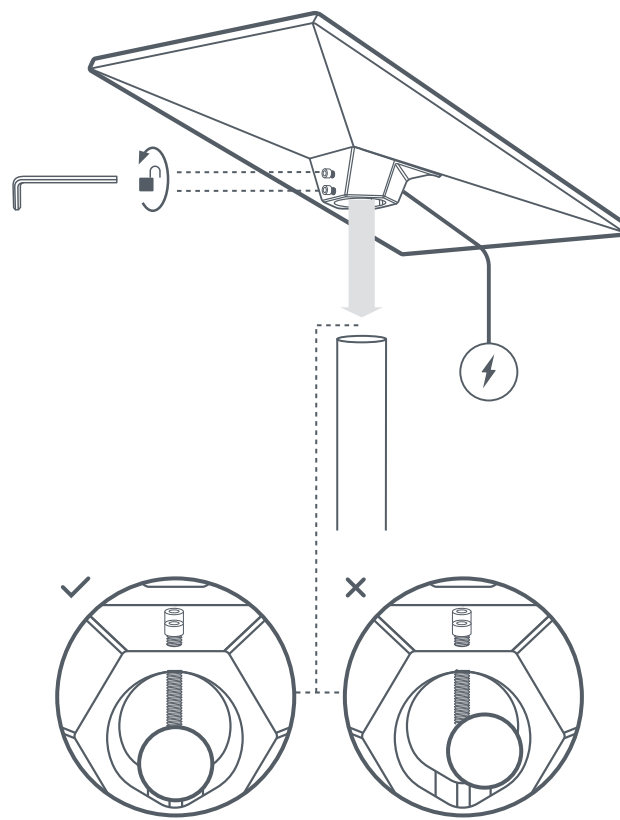

7 | Aliniați dispozitivul Starlink

O alertă din aplicație va indica dacă trebuie să rotiți dispozitivul Starlink pentru a fi aliniat corespunzător.

Dați clic pe alertă pentru a utiliza instrumentul de aliniere.

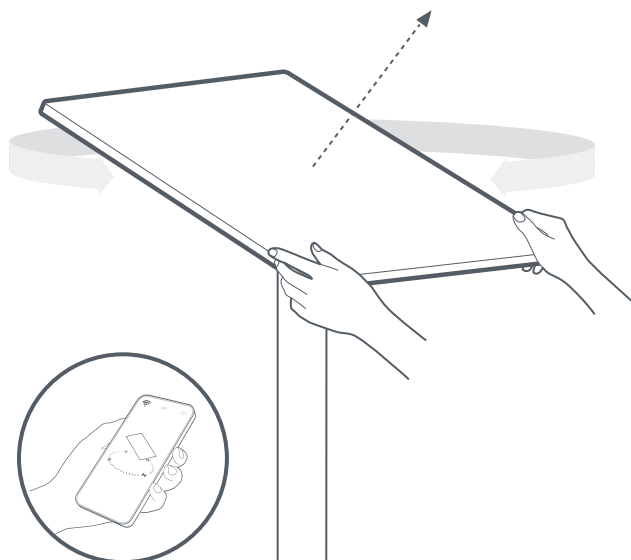

8 | Fixați poziția de aliniere

Strângeți șuruburile de pe adaptorul de tub pentru a fixa dispozitivul Starlink în poziție.

Asigurați-vă că dispozitivul Starlink este atașat ferm.

